

## 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この扇風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご利用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

### 表示について

※ここに示した「安全上のご注意」は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です。)

この記号は、してはいけない「禁止」内容です。

この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

**警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

### 警告

**強制** 羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さ調節ボタンを押ししたり、モーターを運転しないでください。

●ケガの原因になります。

**分解禁止** 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

●異常動作してケガや発火の原因になります。

**水ぬれ禁止** 水につけたり、水等をかけたりしないでください。

●ショート・感電の恐れがあります。

**禁止** コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。また、差し込みプラグとコンセントの間にホコリや金属や水分を付着させないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。

**プラグを抜く** お手入れの際は、必ず差し込みプラグを抜いてください。

**ぬれ手操作禁止** ぬれた手で抜き差ししないでください。

●不意に作動して、ケガをしたり感電の原因になります。

**禁止** 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

●電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。

**禁止** 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、破損しているときは使用しないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。

**禁止** 交流100V以外では使用しないでください。

●異常発熱して、火災の原因になります。

1

### 注意

**禁止** 風を長時間、からだにあてないでください。

●健康を害することがあります。

●特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。

**禁止** スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪料、掃除用等) また、油や薬品のかかる場所で使用しないでください。

●樹脂や塗装部分に変質したり、破損の原因になります。

**禁止** 次の場所では、使用しないでください。(ガスレンジ等の炎の近く、引火性ガスのある所、雨や水のかかる場所。)

●樹脂や塗装部分に変質したり、破損の原因になります。

**禁止** 外出するときなど使用しないときや何か異常があった場合はすみやかに差し込みプラグを抜いてください。

●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

**可動部へ接触禁止** ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。

特に持ち運びする際にはご注意ください。

●ケガの原因になります。

**禁止** 障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所で使用しないでください。

●破損や故障の原因になります。

**禁止** 製品を倒さないでください。

●羽根が割れたり、故障や事故の原因になります。


**禁止** 扇風機カバーをご使用の場合ホコリ等がつまった状態で使用しないでください。

●モーター部が加熱し、故障や事故の原因になります。

**強制** 差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。

●感電やショートして発火することがあります。

## 各部の名称

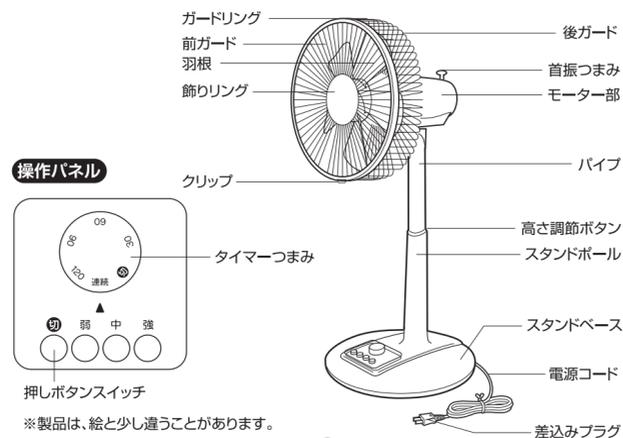

※製品は、絵と少し違うことがあります。

2

## 組み立てかた

- ご使用の前に次の順序で正しく組立ててください。
- 包装ケースは、保管する時に必要ですから捨てないでください。
- ガード、羽根を取付けていない状態では、モーター部をお望みの角度(上下)に調節できません。

### 警告

**禁止** 組立て前、あるいは組立て中に差し込みプラグをコンセントに差し込まないでください。

●モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。

**禁止** 組立て前、あるいは組立て中に「高さ調節ボタン」を操作しないでください。

●モーター部が飛び出して、ケガの原因になります。


### 1 スタンドベースとスタンドポールを組み立てます。

① スタンドポールからスタンド固定ナットをはずします。

② 平らな安定した場所に置いたスタンドベースにスタンドポールの「突起部」を差し込みます。

③ スタンドポールをスタンドベースに押し込みます。

④ スタンドベース底部よりスタンド固定ナットで使用中にゆるまないようにしっかりと締め付けてください。

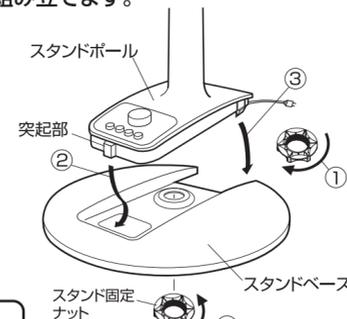


**注意** スタンドポールをスタンドベースに差し込むとき、高さ調節ボタンを押さないように注意してください。

### 2 モーター部の下記部品をはずします。

① スピナーとガード締付けナットはモーター部についていますので「ゆるむ」の方向にはずれるまで回してください。

② モーター軸のチューブをはずします。(チューブをはずさないで羽根をつけることができません。)

※チューブは扇風機を保管するとき、モーター軸のサビ防止となりますので捨てないでください。

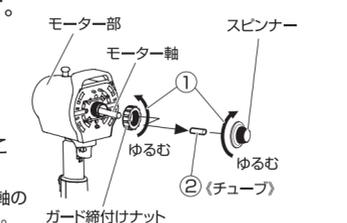


3

### 3 後ガードを取付けます。

① モーターカバーの突起部に後ガードの穴を合わせます。

② ガード締付けナットを「しめる」の方向に回して、後ガードが使用中にゆるまないようにしっかりと締付けてください。

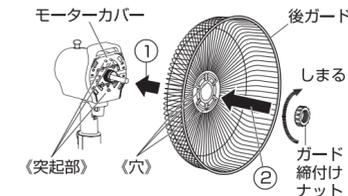

### 警告


ガード締付けナットとスピナーは、使用中にゆるまないようにしっかりと締付けてください。

●締付けが不十分だと、ガードと羽根が接触して羽根割れの原因となります。

### 4 羽根を取付けます。

① 羽根の凹部とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差し込みます。

② スピナーを左回転「しめる」の方向に回して、羽根が使用中にゆるまないようにしっかりと締付けてください。

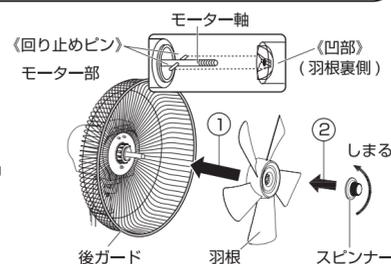

### 5 前ガードを取付けます。

① 前ガードのフックを後ガードのマークに合わせて掛けます。

② 前ガードの全周を押さえて上から下へ順番に後ガードへ確実にはめ込みます。

③ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

④ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

⑤ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

⑥ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

⑦ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

⑧ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

⑨ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

⑩ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。


⑪ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

⑫ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

⑬ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

⑭ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

⑮ クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

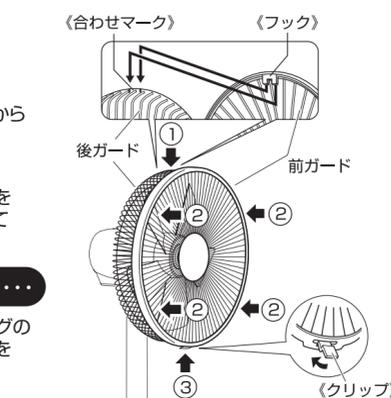

4

## 使いかた

- はじめてご使用になる時は、少し臭いが発生することがありますが、ご使用にとまひり消えます。
- 差し込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- 差し込みプラグの抜き差しは運転を停止してから行ってください。

操作パネル部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。

●事故や故障の原因になります。

### 押しボタンスイッチの使い方


■「風量調節」ボタンスイッチ

●ボタンを押してお望みの風量にしてください。

■「切」ボタンスイッチ

●すべての運転を停止します。

### 切 弱 中 強

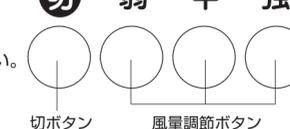

### タイマーつまみの使い方


#### ■タイマーつまみ(最大2時間)

●タイマーつまみをお望みの時間に合わせて、「風量調節」ボタンを押してください。その時間が来ると自動的に運転を停止します。

●タイマーつまみを短時間(30分以内)に合わせるとき、タイマーが切れない場合がありますので、一度1時間くらいまで回してからお望みの時間まで戻してください。

■タイマーつまみが「切」の位置にあると、「風量調節」ボタンを押してもモーターは回転しません。通常は「連続」の位置にご使用ください。

■タイマー時間は目安です。

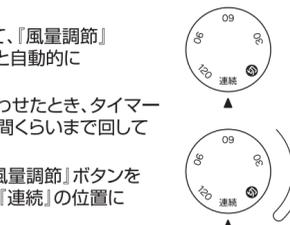

### 風向きの変え方

#### ■風向きを上下に変えたいとき

##### フリーネック式

●モーター部を持って上・下に変えます。

#### ■風向きを左右に変えたいとき

##### 自由首振り式

●モーター部を持って左・右に変えます。

**警告** 使用中にガードを持って、上下・左右に風向きを変えないでください。

●ガードを持ってむりやり強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、ケガをする恐れがあります。

5