



## MD-EJ431アップデート方法

### ■ アップデートの手順

- ① OSのアップデート
- ② アプリのアップデート
- ③ マップのアップデート

### ※ ご注意

- アップデートは必ずACアダプターをつないでから行ってください。
- アップデート中は完了まで接待に電源を切らないで下さい。故障の原因になります。
- アップデート中はSDカードを取り出さないで下さい。故障の原因になります。
- アップデートが完了された後、ナビゲーションを起動するためには必ず購入した専用のSDカードが必要ですので紛失しないようご注意ください。
- アップデート前、この手順書を最後まで、お読みになってから行ってください。


### ◆ OSのアップデート ◆

1. ナビ本体の電源を切ります。
2. ACアダプターをナビ本体につなぎます。
3. 購入したSDカードをナビのソケットに入れます。
4. メニューボタンを押下したまま電源スイッチを上方向を押して電源を入れます。



①

5. そのまま2～3秒ほどお待ちになっていただくと下記のような画面が出ます。

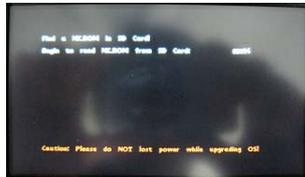

6. この画面でしばらく(凡そ1分間)お待ちくださるとOSが自動アップデートします。
7. OSのアップデートが終わると自動再起動します。(SDははずさないでください。)

### ◆ アプリのアップデート ◆

1. 再起動になると、今回はアプリのアップデートになります。



2. 下記のような画面が出ますので、完了するまでお待ちください。(凡そ10～20秒)(SDははずさないでください。)


### ◆ マップのアップデート ◆

1. アプリのアップデートが終わると自動でマップのアップデート段階に移ります。



②

2. マップのアップデートが始まると下記のような画面が表示されます。

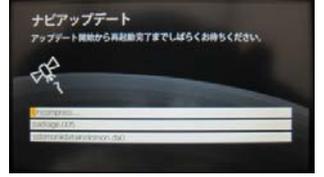

3. アップデート完了になると下記のような画面が出ます。



4. アップデート完了になると自動的に電源がオフとなります。(30分ほど)
5. アップデートが失敗した場合は、1～4の過程を再実行してください。

アップデート終了後、ナビゲーションを起動するためには、必ず購入したSDカードが挿入された状態でなければならぬので紛失しないようご注意ください。起動した後はSDカードを抜いてもナビゲーションの動作は可能です。(アップデート終了した後、SDカード内のデータは削除してMP3や写真ファイルなどを保存して使用するのは可能です。)

<2009年7月>

③