



## 冷風扇 保証書

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にできない場合には、エスケイジャパン株式会社にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にご相談ください。
- ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにできない場合には、エスケイジャパン株式会社へご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。  
(イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。  
(ハ) お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。  
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。  
(ヘ) 本書のご提示のない場合。  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

6. 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にお問い合わせください。

※リサイクル店などによる再販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。

※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

品番	SKJ-FM30R		
	対象部分	期間(お買い上げ日より)	保証の条件
保証期間	本体	1年	持込修理
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前 ご住所 電話		様
販売店	販売店名 ご住所 電話		印

#### ※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客さまの個人情報の保護に努めます。お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのために利用し、他の目的には利用いたしません。お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行うなど十分な注意を払います。

## エスケイジャパン株式会社

ご相談窓口：〒818-0063 福岡県筑紫野市桜台2-23-2

TEL 092-921-4210

Eメール: skj@qtk.co.jp

電話受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝を除く)

# 冷風扇 取扱説明書

品番

# SKJ-FM30R



保証書付(裏表紙)

このたびは、冷風扇(家庭用)をお買上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご理解をさせていただきます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、  
正しく安全にご使用ください。

**お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いが  
不明な場合や、不具合が生じたときにお役立てください。**

**(本品は気化熱を利用し涼風を得る製品であり  
冷房機ではありません。)**


マイナス  
イオン

リモコン式

7時間30分  
タイマー

抗 菌  
フィルター

抗 菌  
タンク

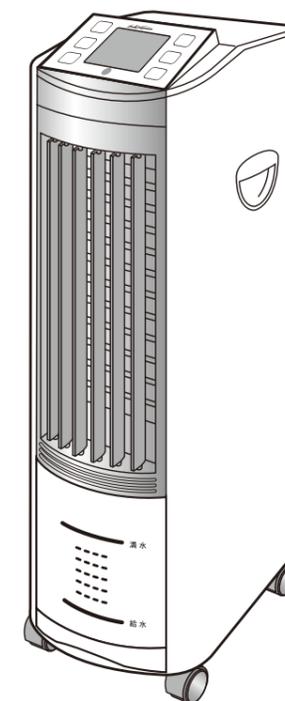

### もくじ

まず、付属品の確認を……………	1
安全上のご注意……………	1~4
各部のなまえ……………	5
準備……………	5~8
別売品……………	6
使いかた……………	9・10
お手入れと保管について……………	11~13
修理サービスを依頼する前に…	14
修理サービスについて……………	14
仕様……………	14
保証書……………	15

(裏表紙)

上手に使うって 上手に節電

製品は日本国内用に設計されていますので、  
国外では使用できません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY.


## まず、付属品の確認を

**付属品**




**リモコン**

(乾電池別売)  
ご使用の際は市販の単4乾電池DC1.5V 2本をお買い求めください。



**リモコンホルダー**

裏面の両面テープで、使いやすい所に貼付けて、ご使用してください。

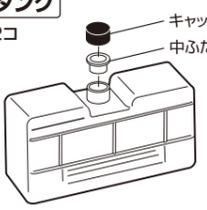

**冷却タンク**  
2コ

キャップ  
中ふた

この冷風扇は、2コの冷却タンクを入れることができます。  
(水を入れて冷凍室で凍らせてください。)  
※中の冷却剤(粉状)は捨てないでください。



**取扱説明書**  
(保証書付)

本書

付属品がこわれたり、紛失した場合はお買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)

## 安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この冷風扇は家庭用です。これ以外の使用は絶対しないでください。  
この用途以外でのご使用で発生した故障・修理・事故その他の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 表示について

※ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	<b>警告</b>	取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。
	<b>注意</b>	取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示しています。

## 表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。  
(下記はその一例です)

	△記号は、『警告や注意を促す』内容のものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示しています。
	⊘記号は、してはいけない『禁止』内容のものです。 図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。
	●記号は、必ず実行していただく『強制』内容のものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込みプラグをコンセントから抜く)を示しています。

※本書をお読みになった後も、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管願います。

## 修理サービスを依頼する前に

■異常が生じたときは、以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
電源ボタンを押しても送風ファンが回転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●差込みプラグをコンセントにしっかりと差込んでいますか?</li> <li>●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?</li> <li>●停電ではありませんか?</li> <li>●リモコンの電池が切れていませんか?</li> </ul>
冷風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●タンクの水が不足していませんか?</li> <li>●エアフィルターがほこりなどで汚れていませんか?</li> <li>●梅雨時など、お部屋の湿度が高いときは、冷風にならないことがあります。 (本品は気化熱を利用し涼風を得る製品で冷房機ではありません。)</li> </ul>
悪臭がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●吸水フィルターがほこりなどで汚れていませんか? フィルターのお手入れをしてください。</li> <li>●水を入れたまま放置していませんか?</li> </ul>

## 修理サービスについて

## よくお読みください

- 保証書
  - この説明書の裏表紙に保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で『販売店・お買い上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間
- 修理を依頼されるとき
  - 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となる場合があります。
  - 保証期間を過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間
 

この冷風扇の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
  - お客様御自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- 修理サービスについてご不明な場合
 

修理サービスや製品についてのご相談は、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にご相談ください。

## 仕様

種類	冷風扇	定格電圧	100V
タンク容量	約3.8ℓ	定格周波数	50Hz/60Hz共用
外形寸法	幅	定格消費電力	45W(強運転時)
	奥行	平均蒸発水量	約0.14ℓ/h(強運転時)
	高さ	コード長さ	約1.8m
質量	約6Kg		

●製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

**愛情点検** 長年ご使用の冷風扇の点検を! こんな症状がでていませんか?




- スイッチを入れても、ファンが回らない。
- ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、ファンが回ったり、回らなくなったりと不安定。



以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

**吸水フィルターのお手入れ**

- 吸水フィルターを止めてあるレバー①を回転(垂直に立てる)させて、フィルター上部を手前に引き(約1cm)、斜め上に引き抜きながらはずします。
- 吸水フィルターを洗います。
  - 中性洗剤を使って、水またはぬるま湯で軽く押し洗いをして、きれいな流水で洗い流した後、水をよく切り、陰干しをしてください。
  - フィルターは強くしぼらないでください。
  - 漂白剤は使用しないでください。
- 吸水フィルターを元通り本体に取りつけます。
  - 取りはずした方法とは、逆の作業で吸水フィルターを取りつけてください。

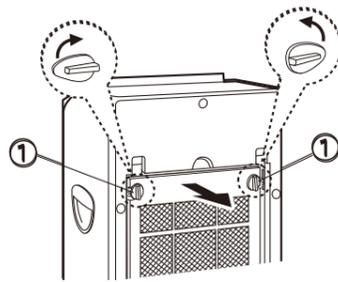

**エアフィルターを取りつけ**

- エアフィルターを元通り本体に取りつけます。
  - 取りはずした方法とは、逆の作業でエアフィルターの下のツメを本体のツメ穴に差込み、エアフィルターを取りつけてください。

**注意**  
 フィルターのお手入れの際は、必ずタンク内の水を排水してください。作業中にこぼしたり、濡れる原因になります。

■長期間(5年程度)経過したものは安全のため、販売店に点検を依頼してください。(有料)

**保管のしかた**

**本体保管上の注意**

- 長時間で使用にならないときは、必ず給水タンクの水を捨て、本体内部の吸水フィルター、エアフィルターなどが完全に乾燥していることを確認してから保管してください。
- 吸水フィルターやエアフィルターにホコリが付着している場合は、掃除機でホコリを吸い取ってください。
- 本体を袋に入れ、包装ケースまたはお手持ちの箱に包装してから湿気のないところに保管してください。


**冷却タンク保管上の注意**

- 冷却タンク内の粉末(冷却剤)を捨てないでください。
- 冷却タンクを冷凍室で保管することは絶対しないでください。(膨張して破裂のおそれがあります。)
- 小児の手の届かない場所に保管してください。
- 冷却タンクの中ふた、キャップをしっかりと閉めてから、直射日光の当たらない湿気のない場所に保管してください。

**警告**


交流100V以外では使用しない。

- 火災感電の原因になります。

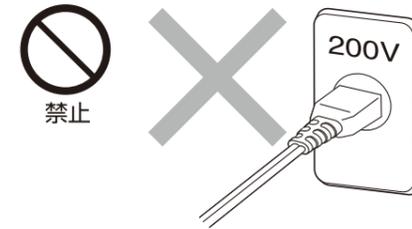

ぬれた手で差し込みプラグや操作パネルなどをさわらない。

- 感電の原因になります。

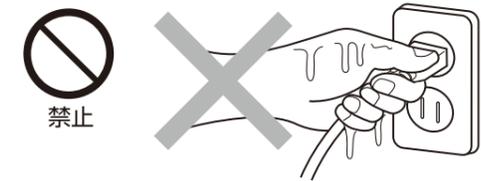

差し込みプラグは根元まで確実に差し込む。

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因になります。




お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いておく。

- 感電・ケガの原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う。また、コードはたこ足配線や延長しない。

- 火災の原因になります。

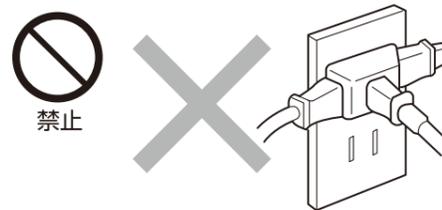


差し込みプラグを抜くときは、電源コードを引っばらずにプラグを持って引き抜く。

- 感電やショートして発火することがあります。




燃えやすいものや、スプレー缶を本体近くに置かない、使わない。

- 爆発や火災の原因になります。

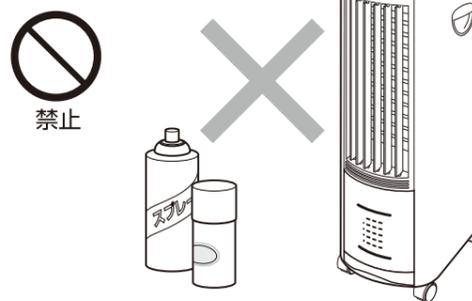

改造は絶対しない。また、修理技術者以外の方が分解したり修理しない。

- 火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はご相談窓口にご相談ください。

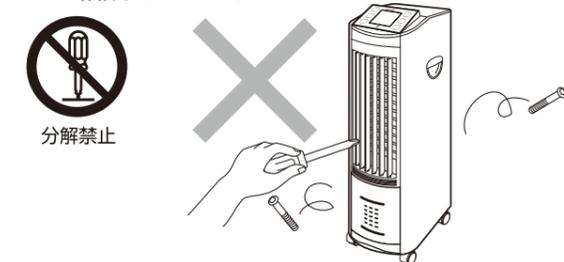

## 警告

お子さまの手の届かない所に設置する。

- ケガの原因になります。



強制

コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。

また電源コード・差し込みプラグが傷んだときは使用しない。

- 感電やショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。

- 電源コードが破損する原因になります。
- 傷んだまま使用すると感電や火災の原因になります。



禁止

異常時(こげ・においなど)は、運転を中止して差し込みプラグを抜き、お買い上げ販売店または、ご相談窓口にご相談ください。

- 異常のまま使用すると感電・火災・故障の原因になります。




プラグを抜く

開口部やすき間にピン・針金などの金属物、異物をいれない。

**高圧電流で非常に危険です。**

- 感電や故障・火災の原因になります。

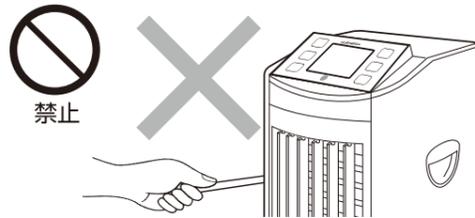


禁止

## 注意

テレビ、ラジオ、精密機器のそばに置かない。2m以上あける。

- 受信障害など不具合が出ることがあります。

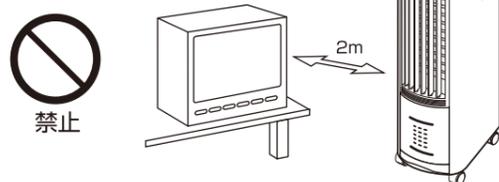


禁止

長時間ご使用にならないときは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いておく。

- 感電や火災の原因になります。



プラグを抜く

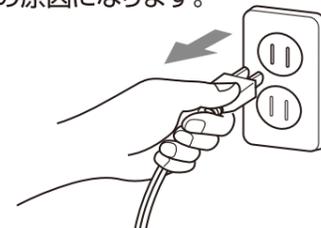

冷風出口付近に物を置かない。

- 故障や事故の原因になります。



禁止

冷風扇を逆さまにしたり、倒したり、強い衝撃を与えない。

- 水がこぼれたり、故障・感電の原因になります。



禁止

※冷却タンクを使用される場合、まれに本体底・下部に結露することがあります。ときどき、乾いた布などで拭き取ってください。

※ご使用中、湿度が高くなる場合があります。ときどき、換気などをしてください。

## フィルタのお手入れ

■エアフィルターにごみやホコリが付着しますと、送風量が少なくなりますので下記の要領で一ヶ月に一回以上掃除してください。

■吸水フィルターは3~4週間に一度清掃してください。空気中のゴミや汚れを吸着して機能低下や異臭の原因となります。

### 警告

■お手入れの際は必ず差し込みプラグを抜いてください。

- 感電・ケガの原因となります。

■操作部やモータは水などで絶対に濡らさないでください。

- 感電・ショートや故障の原因となります。

■エアフィルター・吸水フィルターをはずしたままで使用しないでください。


- 故障の原因となり水が周囲にとびちることがあります。



プラグを抜く



水かけ禁止

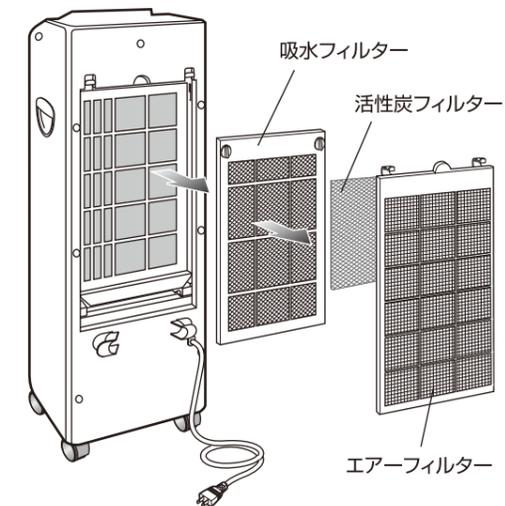

### エアフィルターのお手入れ

1. エアフィルターをはずします。

- エアフィルター枠上部のつまみを下げ①、手前に引く②とはずれます。

2. エアフィルターの内面にセットされている活性炭フィルターをツメからはずします。

3. エアフィルターの掃除をします。

- ホコリを軽くはたき、手で軽く水洗いをして、陰干しをしてください。

### 活性炭フィルターのお手入れ



1. エアフィルターの内面にセットしてある活性炭フィルターをはずします。

2. 活性炭フィルターの掃除をします。

- ホコリを軽くはたき、手で軽く水洗いをして、陰干しをしてください。

3. 活性炭フィルターを元通りエアフィルターに取りつけます。

- 取りはずした方法とは、逆の作業で活性炭フィルターをエアフィルターに取りつけてください。

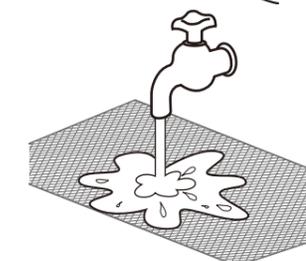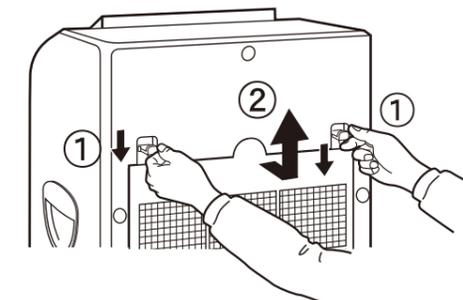

## お手入れと保管について



**警告** お手入れの際は安全のため必ず、差込みプラグを抜いてください。  
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。  
不意に作動してケガや感電の原因になります。

### 本体のお手入れ


- お手入れの際は、本体を水につけたり、水をかけないでください。  
ショート・感電・故障のおそれがあります。
- 本体の汚れは、やわらかい布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭き取っていただくと、汚れが取りやすくなります。  
また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、ベンゾール、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質するおそれがあるため使用しないでください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままの場合、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。
- 長い間で使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着し、発火(トラッキング現象)のおそれがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でホコリや水分を拭き取ってからご使用ください。

### 給水タンクのお手入れ

給水タンクの水は定期的に交換してください。

- 臭いの原因になります。

- 1.給水タンクを7ページ「排水について」の手順通りに本体から取り出し、排水してください。
  - 2.排水後、流水で洗浄し、柔らかい布できれいにふいた後、風通しのよい場所でよく乾燥させてください。
- 給水タンクは一ヶ月に一回以上掃除してください。

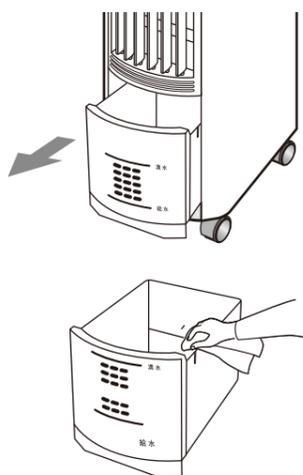

**ご注意**

気温の高いときに4~5日使用しなかった場合、水が腐り悪臭の原因になりますので、必ずタンク内の水を入れ替えてください。

## 注意

障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所で使用しない。  
また、壁から10cm以上離す。

- 破損や故障の原因になります。



冷風扇に衣類、タオルやふとんなどを掛けて使用しない。

- 故障や火災の原因になります。



スプレーをかけない。(殺虫剤、整髪料、掃除用など)油や薬品のかかる場所・火気の近くで使用しない。

- 樹脂部や塗装部分に変質したり、破損・火災の原因になります。



冷風扇を運搬するときは、取っ手を持ち、水がこぼれないように静かに移動する。

- 他のところを持ちたりすると手をすべらして、水がこぼれたりケガをするおそれがあります。



風を長時間、直接からだに当てない。

- 健康を害するおそれがあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方には、ご注意ください。



冷風扇に乗ったり、物をのせたりしない。

- 故障・感電やケガ、水がこぼれる原因になります。



本体や操作パネルに水などをかけない。

- 感電やショート・発火の原因になります。




水場使用禁止



### ■ 設置場所について


ご使用になるときは、必ず吸気口(背面・側面)側をカーテンや壁などから約1m程離してご使用ください。  
吸気が充分に行われない場合があります。

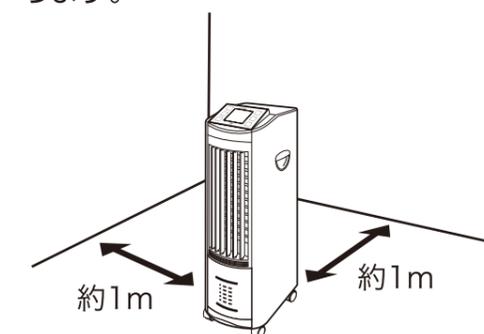

バスルーム、洗面所、炊事場など高温、多湿、火気の近く、油のかかる場所でのご使用はおひかえください。

- 漏電や火災のおそれがあり、寿命の低下、故障の原因になります。

## 各部のなまえ

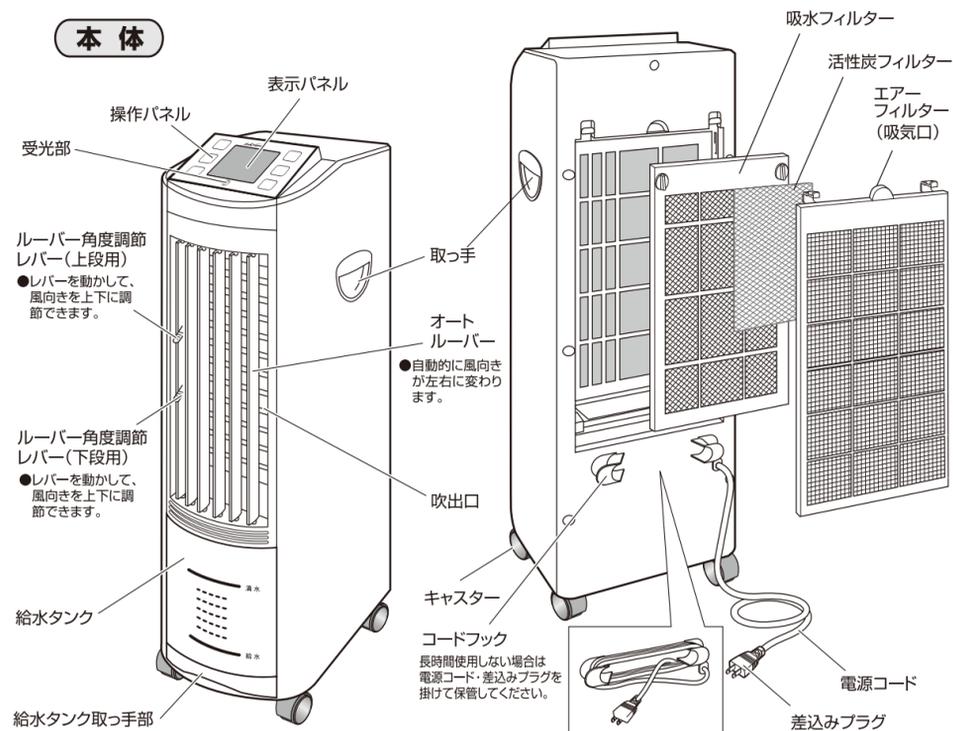

※製品は、イラストとは少し違う場合があります。

## 準備


給水タンクを手が入るまで引きだし、給水タンク内のポンプを固定しているテープやチラシ類を取り除いてください。  
給水タンク内のポンプを正しくセット(7ページ参照)してから給水タンクに給水します。

**給水について** ⚠️ 警告 必ず差し込みプラグを抜いてください。

**ご注意** 給水後に冷却タンクを入れると、水位上昇で水がこぼれる場合がありますので、冷却タンクを入れてから給水するようにしてください。


給水タンクをゆっくりと中ほどまで開き出し、『満水』位置までゆっくり水を入れてください。

※新しい水道水を使用し、『満水』以上は給水しないでください。  
『満水』の位置以上に給水しますと、移動するときに水がこぼれる原因になります。  
※水位が『給水』の位置まで下がりましたら、水道水を補給してください。

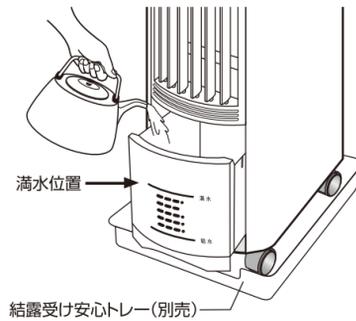


### ④『タイマー』ボタン

- 運転中に『タイマー』ボタンを押すたびにタイマー設定時間が切り替わり表示ランプが点灯します。
  - スイッチを押すごとに30分(0.5h)単位で最長7時間30分まで設定できます。表示ランプが点灯し、動作時間を示します。設定時間を過ぎると全ての動作を停止します。
- ※タイマーは運転中でないと設定できません。



### ⑤『スイング』ボタン

- 『スイング』ボタンを押すと、スイングランプが点灯し、オートルーバーが作動し風向きが左右に変わります。もう1度押すとスイングが止まります。
- 上下の風向きはルーバー角度調節レバーを手でお好みの向きに合わせてください。(5ページ図参照)

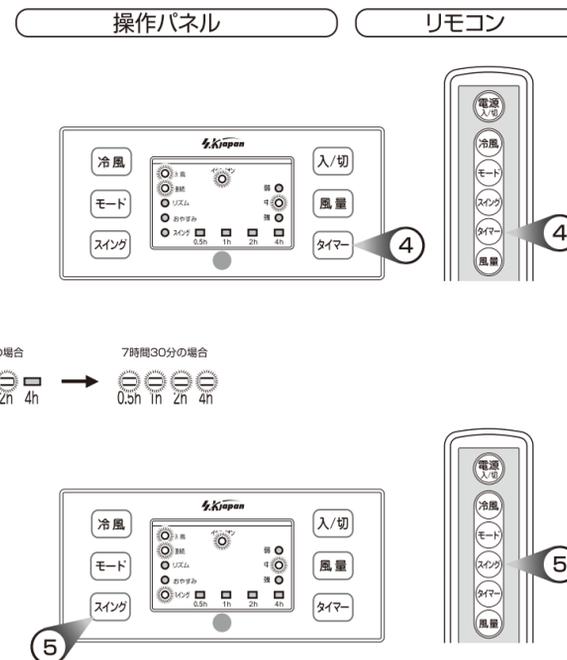


### ⑥『モード(連続・リズム・おやすみ)』ボタン


- 運転中に『モード』ボタンを押すと、連続→リズム→おやすみの順に切り替わり各々の表示ランプが点灯します。



#### ■『リズム』風量パターン(イメージ図)

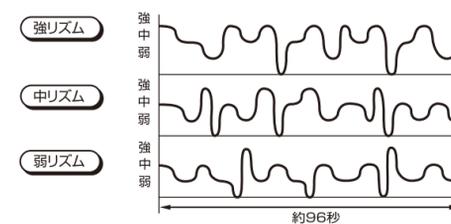

#### ■『おやすみ』風量パターン(イメージ図)

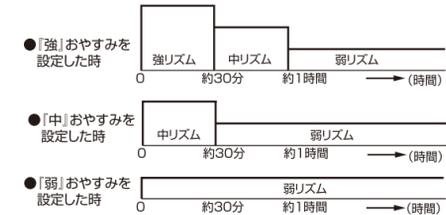

# 使いかた

## 電源

差込みプラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

※差込みプラグは必ず本体を立てた状態で、コンセントに差し込んでください。

※機器の設置は人の行き来で電源コードにひっかからない場所に設置してください。



## 注意

吸水フィルターをはずしたままで運転しないでください。水が飛び散って周囲を濡らすことがあります。

## 操作ボタンの使いかた

### ①.『入/切』ボタン

●『入/切』ボタンを押すと連続、スイング、マイナスイオン、弱風速で運転を始めます。(表示ランプ点灯)

※給水タンクに水がないと冷風運転はしません。

●お好みにより、操作パネルのボタンまたは、リモコン操作でご利用ください。

●運転中に『入/切』ボタンを押すと全ての運転が停止します。

※運転中はマイナスイオンの表示ランプが点灯され、マイナスイオンの入/切はできません。

### ②.『冷風』ボタン

●『冷風』ボタンを押すと表示ランプが点灯し、運転開始 1~2 分後に冷風が吹き出します。再度押すと停止します。

※給水タンクに水がないと冷風運転はしません。


梅雨時など、お部屋の湿度が高いときは、冷風にならないことがあります。送風運転(『冷風』ボタンを押さない)をご使用されることをおすすめします。

### ③.『風量』ボタン



●『風量』ボタンを押すたびに、風量が切り替わり、風量表示ランプが点灯します。




## 操作パネル

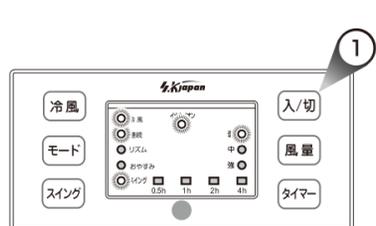

## リモコン

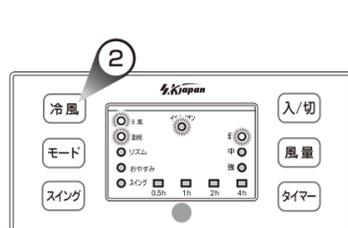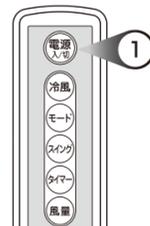

**注意** 『冷風』でご利用になるときは、部屋の湿度が上がらないよう、必ず窓を開けてご利用ください。

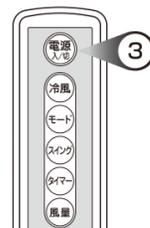

給水には熱湯は絶対に使用しないでください。

●タンクが変形したり抗菌効果がなくなるおそれがあります。

## 結露受け安心トレー(別売)について

給水タンクに冷却タンクを入れて使用する場合、本体底・下部に結露し床を濡らすことがありますので、結露受け安心トレーを本体の下に設置してご利用ください。

※トレーに本体を設置するには各キャスターの角度を前後真つすぐにして、トレー内に設置してください。不安定な設置では転倒して水がこぼれたり、事故の原因になるおそれがあります。

品番 : SKJ-54T  
標準価格 : 1コ 1,500円(税別・送料別)  
お問合せ先 : お買い上げの販売店または、エスケイジャパン株式会社

## 抗菌グッズ「銀のたまご」(別売)について

別売の『銀のたまご』は、人体に安全な銀イオンの効果により給水タンクの水の汚れ・ニオイ・ヌメリの発生を抑えます。

### ご使用方法

●本品をたまご形容器のまま給水タンクの水の中に入れてご利用ください。

### ご使用上の注意

- 本品は食べ物ではありません。また、幼児の手の届くところには置かないでください。
- 冷風扇の給水タンク用であり、生物の入っている水槽や飲料水などの中に入れてください。
- 効果の持続期間は、約6ヶ月です。効果の有効期間が過ぎたらお取り替えください。

品番 : SKJ-KS7  
標準価格 : 1セット(2コ) 1,000円(税別・送料別)  
お問合せ先 : お買い上げの販売店または、エスケイジャパン株式会社

※デザイン、商品名など予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

## 別売品、除菌・消臭リキッドについて

別売品の『除菌・消臭リキッド』は、樹木から抽出される精油と水で調合され下記の効果があります。(ご使用の場合は下記の別売品をお求めください)


- 除菌 : お部屋の中のカビ、ウィルスなどを除菌します。
- 消臭 : タバコやペットのいやな臭いを消します。
- 精神安定作用 : 植物抽出エキスの作用でリラクゼーション効果。
- 別売品をご利用の際は水道水3ℓにつき約5mlを付属の計量カップで計り、水タンクに入れると最適な濃度になります。

品番/品名 : SKJ-FK1 / 除菌・消臭リキッド  
容量 : 250ml  
標準価格 : 2,500円(税別・送料別)  
お問合せ先 : お買い上げの販売店または、エスケイジャパン株式会社

※上記除菌・消臭リキッド以外の除菌水や消臭剤は使用しないでください。故障の原因になります。※デザイン、商品名など予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。


**排水について** **⚠ 警告 必ず差込みプラグを抜いてください。**

1. 給水タンクをゆっくりと「取りはずし位置」まで引き出します。  
※残っている水などをこぼさないようにゆっくり、作業を行なってください。
2. 手前を下方に、奥を持ち上げるようにするとガイドがロックからはずれます。
3. 残っている水などに気をつけて、手が入るぐらいに引き出し、タンク内のポンプを取りはずします。  
※ポンプをはずすときは、ホースを引っ張らないでください。故障の原因になります。
4. 給水タンクを本体から取りはずしてください。
5. 給水タンク内に冷却タンク、別売の銀のたまごを入れている場合は取り出し、タンク内を柔らかいスポンジなどで洗ってください。

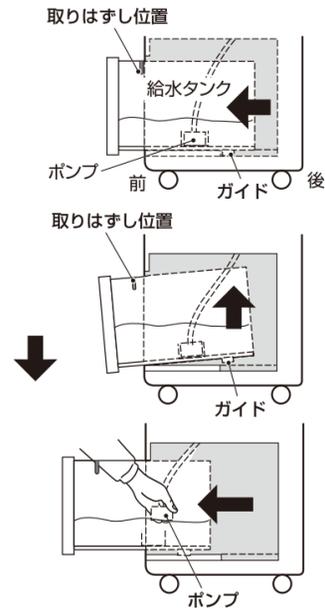

**給水タンクと給水ポンプのセットについて** **⚠ 警告 必ず差込みプラグを抜いてください。**

1. 給水タンクを本体に浅く差し込み、タンク底のホルダーにポンプをはめ込んでください。  
●方向に注意してください。ホルダーの切り込みとポンプの引っ張り具合を合わせてください。
2. 給水タンク底に給水ポンプをセットした後、ゆっくりと「取りはずし位置」までタンクを入れると、はずれないようにガイドがロックされます。
3. 給水タンクに満水位置まで給水してから、奥までゆっくりと差し込み、給水タンクのセットは完了です。

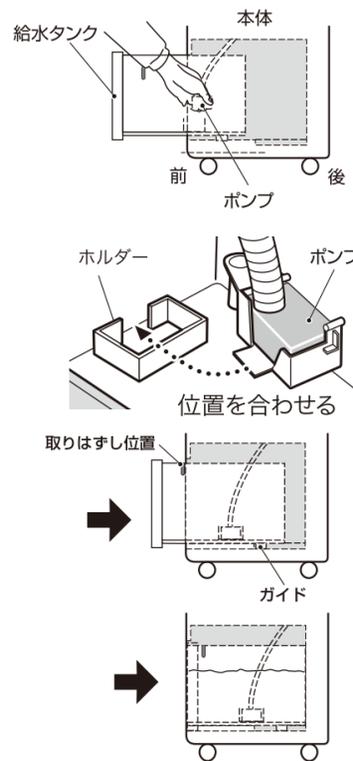


**注意** タンクの「取りはずし位置」まで差し込んでから、給水をしてください。

**冷却タンクについて**

冷風運転でさらに冷たい風を送りだしたい場合にお使いください。  
冷却タンクを使用する場合、本体に水滴がつき、床を濡らすおそれがありますので、別売の『結露受け安心トレイ』のご使用をおすすめします。

1. 冷却タンクの給水位置まで水を入れ、中ふた・キャップをしっかり締めて冷凍室で凍らせてください。  
※冷却タンク内の粉末(冷却剤)を捨てないでください。  
冷却タンクの給水は給水位置以上入れないでください。  
⚠ 粉末(冷却剤)の膨張により破損するおそれがあります。
2. 冷却タンクは冷凍室に3~4時間入れて凍らせます。  
⚠ 破損のおそれがありますので、業務用など-20度以下の冷凍室での冷凍はしないでください。
3. 凍らせておいた冷却タンクを入れた後、給水してください。  
冷却タンクは給水タンク内の手前に入れて、奥には入れないでください。(右図)  
⚠ 冷却タンクを奥に入れると、ポンプや運動部品などに触れ、給水タンクがしまらなくなるなど、給水タンクのセットが不完全になり、水もれなどの原因になります。  
※給水を先にすると、冷却タンクを入れることにより、本体タンク内の水量が増えて、水もれなどの原因になります。

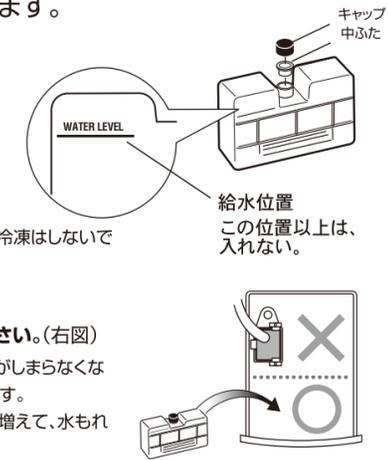

**⚠ 注意**


給水タンクに冷却タンクを入れて使用される場合、まれに温度差により本体底部・下部に結露することがあります。ときどき、乾いた布などで拭き取ってください。(別売の『結露受け安心トレイ』のご使用をおすすめします。)

- この冷却タンクには、粉末(冷却剤)が入っています。
- 粉末(冷却剤)が皮膚についた場合は、石鹸と水でよく洗ってください。
  - 過って粉末(冷却剤)を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
  - 粉末(冷却剤)が眼に入らないように注意してください。  
万一誤って眼に入った場合は直ちに水でよく洗い、眼科医の診断を受けてください。
  - 粉末(冷却剤)を吸引しないように注意してください。

**電池の挿入と交換**

- リモコンを動作させるためには電池(別売)が必要です。
- リモコンの動作が鈍くなったり動作距離が短くなったら、電池の交換時期です。  
下記の手順で挿入または、交換してください。

※裏ボタンをスライドしてはまずし、(古い電池は取り除き)新しい電池を(プラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく)入れてから裏ボタンをしっかりと閉めてください。

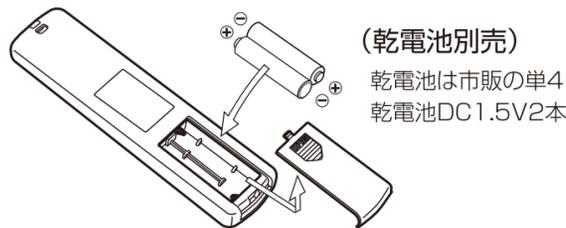

(乾電池別売)  
乾電池は市販の単4乾電池DC1.5V2本

**⚠ 注意**

- 電池交換の際は必ず2本とも、指定の新しい同じもの(タイプ・メーカー)に交換してください。  
種類の違う電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。  
故障や事故の原因になります。
- 電池の極性(+、-)を誤ると器具の損傷だけでなく、火災や漏液により重大な事故の原因になります。
- 電池の取り扱いを誤ると、破裂や液もれなどによりケガや故障の原因になります。  
万一、液漏れが発生した場合は、直接手で触れず、漏液や器具をぬれ布で完全にふきとり、その後、よく自然乾燥させていただき、動作異常の場合は修理をご依頼ください。
- 火や水の中に入れて、分解・加熱はしない。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。