



## 電子レンジ(家庭用) 保証書

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。  
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。  
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、エスケイジャパン株式会社にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にご相談ください。
- ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、エスケイジャパン株式会社へご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。  
(イ)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。  
(ハ)お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。  
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。  
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。  
(ヘ)本書のご提示のない場合。  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。  
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料期間修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にお問い合わせください。  
※リサイクル店などによる再販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。  
※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

品 番	SKJ-GZ17D (50Hz)/(60Hz)		
	対 象 部 分	期 間(お買い上げ日より)	保 証 の 条 件
保 証 期 間	本 体	1 年	持 込 修 理
お 買 上 げ 日	年 月 日		
お 客 様	お名前 ご住所 電 話		様
販 売 店	販売店名 ご住所 電 話		印

#### ※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客さまの個人情報の保護に努めます。  
お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのために利用し、他の目的には利用いたしません。  
お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。  
弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行うなど十分な注意を払います。

## エスケイジャパン株式会社

【ご相談窓口】〒818-0063 福岡県筑紫野市桜台 2-23-2  
TEL.092-921-4210 Eメール: skj@qtk.co.jp  
電話受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日を除く)



# 電子レンジ(家庭用) 取扱説明書

品番

# SKJ-GZ17D (50Hz)/(60Hz)

保証書付(裏表紙)

このたびは、電子レンジをお買上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、

正しく安全にご使用ください。

**お読みになった後は、大切に保管していただき、  
取扱いが不明な場合や、不都合が生じたときにお役立てください。**

### もくじ

まず、付属品の確認を!	1
安全上のご注意	1~4
各部のなまえ	5
容器について	5
据え付けについて	6
正しい使いかた	7
お手入れについて	8
修理サービスを依頼する前に	9
引っ越しについて	9
修理サービスについて	10
仕様	10
保証書	裏表紙




製品は日本国内用に設計されていますので、  
国外では使用できません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY.

上手に使って 上手に節電

## まず、付属品の確認を!

### 付属品

**ターンテーブル**  
(ガラス皿) 回転ローラーに載せて使います。



**回転ローラー**  
ターンテーブルの下に使います。



**取扱説明書**  
(保証書付 裏表紙)



付属品が割れたり、紛失した場合はお買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)

## 安全上のご注意

※ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この電子レンジ(家庭用)は、食品の解凍・加熱調理のためのものですので、これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途及び一般家庭用以外(業務用等)でのご使用で発生した故障・修理事故その他の不具合については、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

### 表示について

※ここに表示している「安全上のご注意」は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。「危険」「警告」「注意」の3つに大別してお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**危険** 取扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を表示しています。

**警告** 取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。

**注意** 取扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示しています。

### 表示の例

※お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています(下記はその一例です)。

**△**記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。  
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示しています。

**⊘**記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。  
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。

**●**記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。  
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込みプラグをコンセントから抜く)を示しています。

※お読みになった後も、  
お使いになる方が  
いつでも見られる所に、  
保管してください。

## 危険

改造は絶対しない。  
また、修理技術者以外の方が  
分解したり修理しない。

●火災・感電・ケガの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店または、ご相談窓口  
にご相談ください。



分解禁止

吸気口・排気口やすき間に  
ピンや針金などの金属物など、  
異物を入れない。

●感電やショートして発火の原因になります。



禁止

## 修理サービスについて

よくお読みください

### (1)保証書

●この説明書の裏表紙に保証書がついています。  
保証書は、お買い上げの販売店で「販売店お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### (2)修理を依頼される時

9ページの表に従ってご確認の後、直らないときは、まず差込みプラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中でも  
保証書のご提示なき場合、有料修理となる場合があります。

●保証期間を過ぎていた場合は  
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。  
製品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)をご連絡ください。

### ●修理料金については

修理料金の内容は技術料・部品代となっております。  
技術料:故障箇所の診断、修理及び部品交換、調整、  
修理完了時点検などの作業にかかる費用。  
部品代:修理に使用した部品及び補助材料代。

### (3)補修用性能部品の保有期間

この電子レンジの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

この期間は経済産業省の指導によるものです。

(4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、  
ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

●お客様ご自身での分解・修理は危険です。  
修理には特殊な技術が必要です。 分解禁止

### (5)修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買い上げの販売店、または、エスケイジャパン株式会社サービスセンターにご依頼ください。

## 仕様

種類	電子レンジ(家庭用)	定格電圧	AC100V
庫内寸法	幅	約315mm	定格周波数 50Hz [SKJ-GZ17D (50Hz)] 60Hz [SKJ-GZ17D (60Hz)]
	奥行	約294mm	
	高さ	約180mm	定格消費電力 約1100W
外形寸法	幅	約456mm	高周波出力 700W(強) / 140W(弱)相当
	奥行	約335mm	区分名 A
	高さ	約265mm	電子レンジ機能の 年間消費電力量 50Hz 59.9kWh/年 60Hz 59.8kWh/年
質量	約11.7Kg	年間待機消費電力量	0kWh/年
コード長さ	約1.4m	ターンテーブル直径	約245mm

- 年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化します。
- 製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

愛情点検	長年ご使用の電子レンジの点検を!
	こんな症状はありませんか
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コード、差込みプラグが異常に熱い</li> <li>●電源コードに深いキズや変形がある</li> <li>●焦げくさいにおいがする</li> <li>●運転中に異常な音や振動がする</li> <li>●製品本体に触れるとビリビリ電気を感ずる</li> <li>●その他異常や故障がある</li> </ul>
	<p>以上のような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。</p>


## 修理サービスを依頼する前に

■異常が生じたときは、以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
通電・作動しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電していませんか。</li> <li>● 差し込みプラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか。</li> <li>● ご家庭の電源ヒューズや配電盤のブレーカーが切れていませんか。</li> </ul>
レンジ調理の運転中に、「ジー」という音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レンジ調理時の動作音で故障ではありません。</li> </ul>
調理中または調理後に、音がしたり、しなかったりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 機械を冷却するファンの音で故障ではありません。</li> <li>● レンジ調理後も冷却ファンが回りますが故障ではありません。</li> </ul>
火花がとぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 金銀箔の飾りのある容器を使っていませんか。</li> <li>● アルミ箔や金属もの(スプーン、金串など)が入っていませんか。</li> <li>● 庫内の壁にアルミ箔や金属ものが触れていませんか。</li> </ul>
異常音が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ターンテーブルが正しくセットされていますか。</li> <li>● 転居などで電源周波数が変わっていませんか。(下記参照)</li> </ul>

## 引っ越しについて

- この電子レンジ(家庭用)は電源周波数 50Hz または、60Hz 専用です。  
品番が SKJ-GZ17D (50Hz) は 50Hz 用、SKJ-GZ17D (60Hz) は 60Hz 用です。
- 引っ越しなどで電源周波数がかわりますと、所定の性能が得られなかったり、故障の原因になります。
- 引っ越しなどで移転先の電源周波数が不明のときは、お近くの電力会社営業所にお問い合わせください。
- 必ずアース線を取り付けてご使用ください。(6 ページ参照)
- 電源周波数は東日本では 50Hz、西日本では 60Hz です。

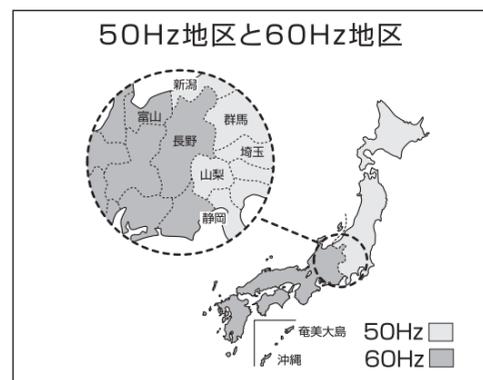

静岡県での 50Hz と 60Hz の境界  
 50Hz 地域 | 60Hz 地域  
 富士川の東側地域 | 富士川の西側地域  
 (富士市、富士宮市は富士川をまたいでいるため、50Hzの地域と60Hzの地域があります。)

## 警告

定格周波数以外では使わない。  
AC100V電源専用。  
海外では使わない。  
SKJ-GZ17D (50Hz) は 50Hz 用  
SKJ-GZ17D (60Hz) は 60Hz 用  
● 火災・事故の原因になります。(転居の際にご注意。)  
不明のときは近くの電力会社にお問い合わせください。



使用前に、包装材はすべてを取り除く。  
包装用ポリ袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、または廃棄する。  
● 調理運転中に発火し、火災・やけどの原因になります。  
● かぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息の原因になります。



差し込みプラグの差し込み刃に付いたホコリは取り除き、乾いた布でよく拭く。  
● 火災の原因になります。



電源コードを束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、過熱したり、加工したりしない。  
● 電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。



電源コードが傷んだ場合は危険を防止するため、使用せずに弊社または弊社のサービスセンターで修理をする。(お買い求めの販売店にご相談ください。)  
● そのまま使用すると発火や感電の危険があります。



液体やその他の食品を密封容器に入れて加熱しない。  
● 爆発の原因になります。



水をかけたり、水につけない。  
● 感電やショートして発火の原因になります。



子どもだけで使わせない。  
● やけど・感電・ケガの原因となります。



電源は必ずAC100V・15A以上のコンセントを単独で使う。  
● 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。  
● 延長コードも定格15A以上のものを単独でお使いください。



お手入れの際は、必ず差し込みプラグを抜く。本体が冷めてから行う。  
● 感電や故障の原因になります。



電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。  
● 感電やショートして発火の原因になります。



濡れた手で、差し込みプラグやコンセントにさわらない。  
● やけど・感電・ケガのおそれがあります。



調理中に差し込みプラグを抜き差ししない。  
● 火災・感電の原因になります。



食品をプラスチックや紙の容器に入れて加熱しているときは発火の危険があるので目を離さない。



熱に弱いものを近づけない。カーテンの近くや、たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上に置いたりしない。  
● ショート、感電のおそれがあります。



## 警告

有資格者以外が本体カバーやドアなどを外すサービスや修理を行なわない。



禁止

- マイクロ波で身体に障害を及ぼす危険があります。

乳幼児に哺乳用品や食品容器で調理したものを食べさせる前に、かき混ぜたり振ったりして温度を確認する。



強制

- やけどの危険があります。

ドアまたはドアシール面が損傷した場合は、有資格者による修理が行なわれるまで使用しない。




禁止

引火しやすいものは入れない。



禁止

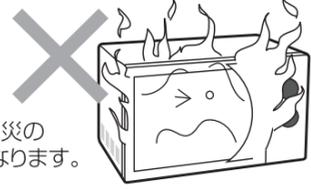

- 爆発・火災の原因になります。

アース線を確実に取り付ける。(6ページ参照)  
故障や漏電のときに感電することがあります。



強制

- アース取付は販売店にご相談ください。



## 注意

可燃性スプレーは近くで使わない。



禁止

- 引火してやけどや故障の原因になります。


本体の上に物を置いたまま使用しない。  
また、布やカバーで吸気口や排気口をふさがない。



禁止

- 故障の原因や熱で焦げや変形するおそれがあります。

壁との間をあけておく。  
左右5cm、  
上方15cm、  
後方15cm

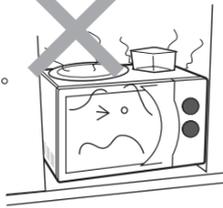

湿気の多いところや、蒸気の出るところ、また水のかかるところへは設置しない。



水場使用禁止


- 絶縁が悪くなり漏電の原因になります。

上に物を置かない。



禁止

- ドアの開閉で落下し、ケガをするおそれがあります。  
水容器等のこぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電・火災の原因になります。

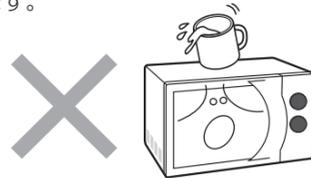

ドアに物をはさんだまま使用しない。



禁止

- 電磁波漏れによる障害が起きることがあります。

庫内がカラのまま使用しない。



禁止

- 本体や庫内が異常に加熱され、ヤケド・故障の原因になります。

## お手入れについて

### 警告

安全のため、必ず差込みプラグを抜いてからお手入れをする。

- 感電するおそれがあります。

使用后すぐは庫内が熱くなっていますので、庫内が冷めてからお手入れをする。

- やけどのおそれがあります。

機器を定期的に清掃し、食品くずや付着物を完全にに取り除いてから使用する。

- 発火や発煙のおそれがあります。

### お手入れの方法

#### ■ やわらかい布で拭き

やわらかい布で拭きをしてください。  
汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きとっていただくと、汚れが取れやすくなります。  
また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭いてください。

#### ■ 揮発性のものは使わない

揮発性のもの(シンナー・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきんなど)を使用すると、変形や割れが発生することがあります。

### お手入れのポイント

#### ■ ドア・ドアボタン

- ドアやドアシール面の汚れはぬるま湯や中性洗剤を含ませた柔らかい布で完全に拭き取ってください。
- ドアボタンは一番よく触れる部分ですので忘れずにお手入れしてください。

#### ■ 庫内壁面

- 食品のカス、油汚れなどが付いた状態で使用すると、食品カスが燃えたり焦げたりすることがあります。  
長い間放置すると、通常より早く傷みます。  
(特に電波の出口などには)金属たわしなどは使用しないでください。

### お手入れ後の安全点検

- 1.電源コードが傷んでいませんか?
- 2.差込みプラグに異常な発熱はありませんか?
- 3.差込みプラグやコンセントにホコリが付着していませんか?
- 4.差込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?

#### ■ 差込みプラグの掃除

長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので差込みプラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。

- 発火のおそれがあります。

#### ■ ターンテーブル

- 取りはずして洗います。

#### ■ 吸気口・排気口

- 月に1度は、掃除機などでお手入れしてください。  
吸気口・排気口にホコリがたまっていると、故障の原因になったり、機能が低下し十分に性能を発揮できません。




# 正しい使いかた

## 準備と使いかた


### ■ 使用前の準備

1. ドアを開けて、庫内の付属品を全て取り出す。
  - まだ、差し込みプラグを差し込まないでください。
2. 回転ローラーとターンテーブルをセットする。
  - 庫内中央の回転軸の形状と、回転ローラーの差し込み口の形状を合わせ正しくセットし、回転ローラーの上にターンテーブル(ガラス皿)をセットします。
  - 回転ローラーの車輪(3カ所)がターンテーブル(ガラス皿)の内周に納まるようにセットしてください。(正しくセットしないと回転により、はずれるおそれがあります。)
3. ドアを閉めてから、差し込みプラグを差し込む。
  - タイマーは0に合わせておきます。

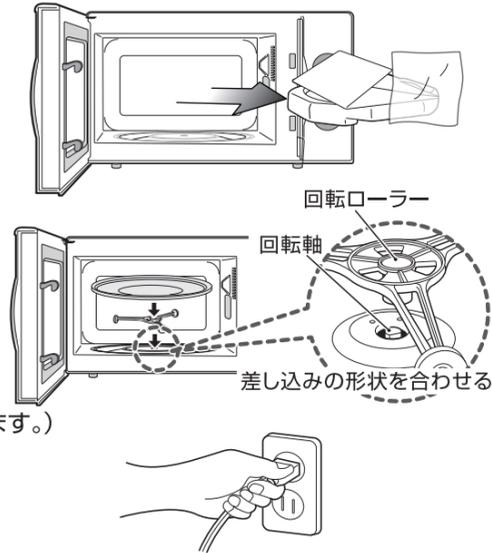


### ■ 使用方法

1. 差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
2. 食品を入れた容器を、ターンテーブルの中央に置いてドアを閉じます。
  - ターンテーブルには、食品を直接のせないでください。ターンテーブルは食品容器ではありません。(使える容器については5ページを参照ください。)
3. ドアを確実に閉めてください。
4. 出力切替を選択します。
  - 食品の量と種類に合わせてダイヤルをお選びください。
  - 「解凍」は、肉・魚などのお急ぎの生ものを解凍するときに使います。
5. タイマーを合わせます。(運転開始)
  - 食品に応じて合わせてください。2分以内の短い時間の場合は1度、「2」以上に回してから、逆に戻しながら合わせてください。
6. タイマー「0」になると「チン」という音がして止まり、庫内灯が消えます。

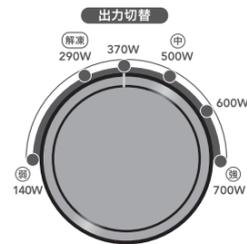

- 解凍=290W 相当で生ものの解凍に使います。
- 強=700W 相当で生からの調理・下ごしらえに使います。

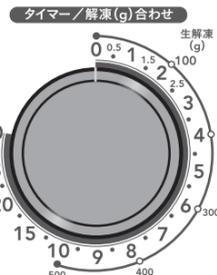

- 解凍のときは食品の重量を目安にタイマーを合わせてください。
- 溶けかかっている食品の場合は短かめに合わせてください。
- 加熱時間は料理の種類や分量により異なります。

## 警告

差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く。



強制

- コードが破損して感電やショート・発火の原因になります。



長期間で使用にならないときは、安全のため差し込みプラグをコンセントから抜く。



プラグを抜く

- ホコリがたまり発熱・発火の原因になります。



卵は割り、ほぐしてから加熱する。ゆで卵は作らない、温め直しもしない。



禁止

- 破裂してやけどやケガのおそれがあります。

ターンテーブルに衝撃を加えたり、熱くなった状態で冷水につけない。



禁止

- 破損による、ケガのおそれがあります。

異常時(こげ・臭いなど)は、運転を中止して差し込みプラグを抜き、お買上げの販売店または、サービスセンターにご相談ください。



プラグを抜く

- 異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因になります。

庫内で食品が燃えたときはドアを開けない。



禁止

- 開けると勢いよく燃え、火災の原因になります。

ドアを閉めたまま運転を停止して差し込みプラグをコンセントから抜いてください。燃えやすい物を遠ざけて、鎮火するのを待ってください。鎮火しないときは、水か消火器で消火してください。そのまま使用せず、販売店に点検を依頼してください。

容器のフタや栓をはずす。膜や殻のある物は、切れ目や割れ目を入れる。



強制

- 容器や殻が割れて、やけどやケガのおそれがあります。

袋入りの食品は、必ず袋から出す。特に内部がアルミ箔やレトルト食品や脱酸素剤が入っているもの。



強制

- 発火のおそれがあります。

ラップをはずすときは注意をする。蒸気が一気に出るのでゆっくりはずす。



高温注意

- やけどのおそれがあります。



食品や飲物は加熱しすぎない。



禁止

- 食品は発煙、発火の原因となり、飲物は突然沸騰してやけどのおそれがあります。

アルミ箔・金属製食器や金銀箔などの装飾のある食器などをに入れて加熱しない。



禁止

- 火花が出て発煙・発火の原因になります。

衣類の乾燥など調理目的以外の使用はしない。



禁止

- 異常動作による発火、やけどの原因になります。

ターンテーブルには直接食品を置かない。食品容器ではありません。




禁止

## 各部のなまえ



ターンテーブルにアルミ箔、ビニール、などを敷かないでください。  
●正常に機能しなかったり、故障の原因になります。


### 本体正面

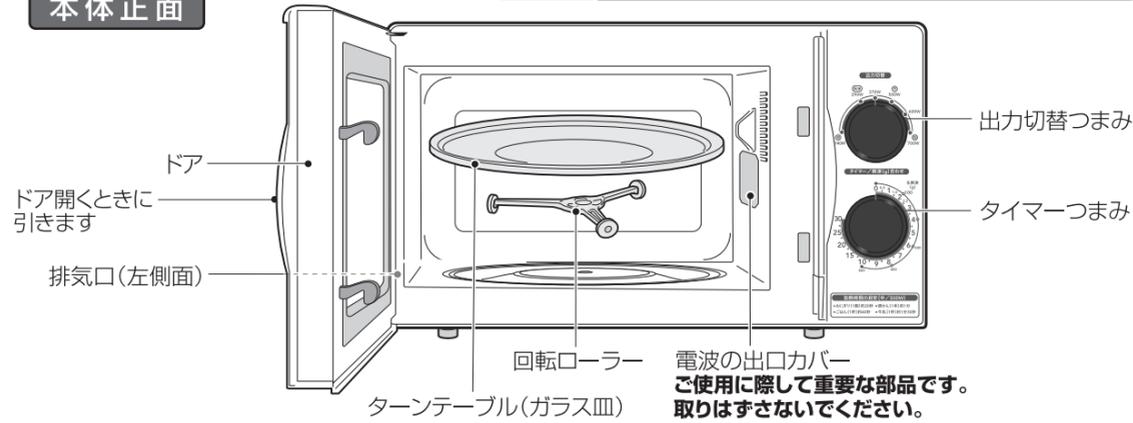

電波の出口カバー  
ご使用に際して重要な部品です。  
取りはずさないでください。

⊕ アースネジ  
アース線を接続する。  
アース端子(ネジ)

### 本体背面

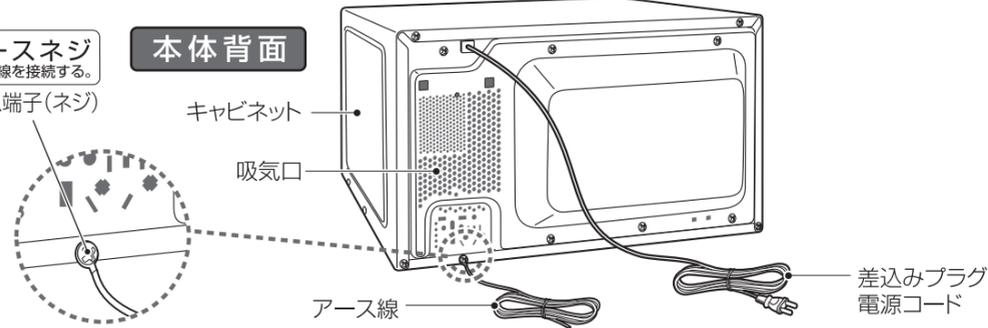

## 容器について

### 使える容器

- **耐熱性プラスチック容器**
  - 「電子レンジ使用可能」の表示があるものが使えます。
- **耐熱性ガラス容器**
  - パイロセラム、パイレックス、ネオセラムなどが使えます。
  - 急加熱・急冷却すると破損することがあります。
- **陶器・磁器**
  - 日常お使いの食器のほとんどが使えますが、色絵やヒビ、金銀装飾のある食器は痛めたり、火花が出るので使えません。
  - 急加熱・急冷却すると破損することがあります。
- **ラップ(耐熱温度140°以上)**
  - 耐熱温度140°以上の物は使えますが、油分の多い料理などでは高温になり溶けるため、使えません。

### 使えない容器


- **耐熱性のないガラス容器**
  - 強化ガラス・カットグラス・クリスタルガラスなどは使えません。
- **熱に弱いプラスチック容器**
  - スチロール・ポリエチレン・メラミン・フェノールなどは使えません。但し、**生解凍**では発泡スチロール製トレーが使えます。
- **漆器・紙・木製品**
  - 漆器は塗が剥げたり、ひび割れたりして使えません。紙・木・竹製品も焦げたり燃えたりして使えません。
- **アルミ・ホーロー製品**
  - 火花が出るので使えません。
  - 電波を通さないので原則的に使えません。

## 据え付けについて

### 据え付け場所

⚠ **注意** 不安定な場所には置かないでください。

- **壁との間をあける**
  - 排気口や吸気口をふさがないでください。すき間が少ない場所で使用されると、過熱して発火するおそれがあります。
- **風通しのよいところ**
  - 電子レンジの周囲は必ずすき間をあけてください。(右図参照)  
風通しが悪いと吸気が十分行われず、正常に作動しなくなります。
- **水気・湿気の少ないところ**
  - 湿気の多いところなどでは、故障、感電のおそれがあります。
- **アース線は必ず取り付けてください**
  - 絶対に、ガス管や水道管、電話や避雷針につながないでください。(法令で禁止されています。)

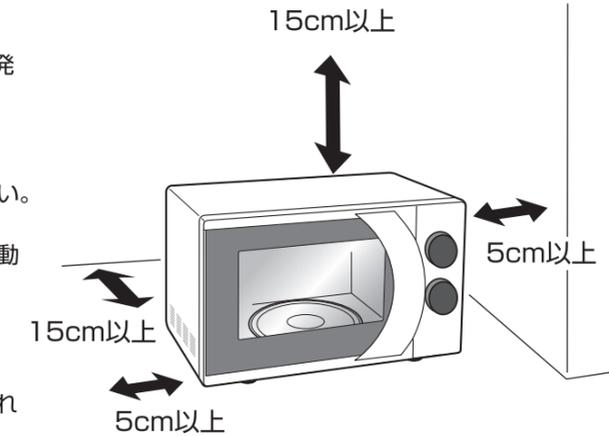


アースを確実に取り付ける。  
故障や漏電の時に感電することがあります。

- アースの取付けはお買い上げの販売店にご相談ください。



アース接続

- アース端子付きコンセントを使用する場合  
アース線が本体のアース端子に、しっかり接続していることを確認し、アース線先端の皮をむき、コンセントのアース端子につなぐ。

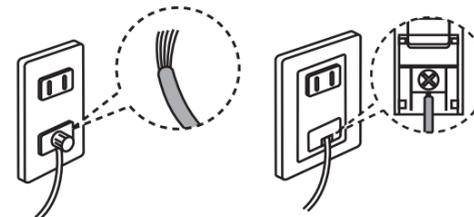

- アース端子がない場合  
お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。

- アース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)が必要な据え付け場所  
湿気の多い場所一土間、コンクリート床、地下室、醸造、貯蔵所など。  
水気のある場所(漏電遮断器も設置必要)一鮮魚店、青果店の作業場で水を扱うところ、水滴の飛び散るところ、地下室など結露の起きやすいところ。

- アース線を接続できないもの  
ガス管や水道管、電話器や、避雷針には絶対に接続しないでください。  
法令で禁止されています。

