



カーボンヒーター 保証書

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、エスケイジャパン株式会社にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にご相談ください。
- ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、エスケイジャパン株式会社へご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
(イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
(ハ) お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
(ヘ) 本書のご提示のない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にお問い合わせください。
※リサイクル店などによる再販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。
※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

| 品 番 | | SKJ-HU90C | | |
|-----------|------------|---------------|-----------|--|
| 保 証 期 間 | 対 象 部 分 | 期 間(お買い上げ日より) | 保 証 の 条 件 | |
| | 本 体 | 1 年 | 持 込 修 理 | |
| お 買 上 げ 日 | 年 月 日 | | | |
| お 客 様 | お名前 | 様 | | |
| | ご住所 電 話 | | | |
| 販 売 店 | 販売店名 | | | |
| | ご住所 電 話 | 印 | | |

※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客さまの個人情報の保護に努めます。
お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのみ利用し、他の目的には利用いたしません。
お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。
弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行うなど十分な注意を払います。

エスケイジャパン株式会社

〒818-0063 福岡県筑紫野市桜台2-23-2

【ご相談窓口】 TEL. 092-921-4210

Eメール: skj@qtk.co.jp

電話受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日を除く)

カーボンヒーター 取扱説明書

品番

SKJ-HU90C



保証書付(裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いが不明な場合や、不具合が生じたときにお役立てください。

〔本品ヒーターはガラス製品につき破損のおそれがありますので、お取扱いにはご注意ねがいます〕

電力切替
弱/中/強


首 振

転倒OFF
スイッチ

もくじ

| | |
|--------------------|-----|
| まず、付属品の確認を…………… | 1 |
| 安全上のご注意…………… | 1~4 |
| ご使用になる場所について…………… | 5 |
| 各部のなまえ…………… | 6 |
| スタンドの組み立てかた…………… | 7 |
| 使いかた…………… | 7~8 |
| お手入れと保管について…………… | 9 |
| 修理サービスを依頼する前に…………… | 10 |
| 修理サービスについて…………… | 10 |
| 保証書…………… | 11 |

(裏表紙)

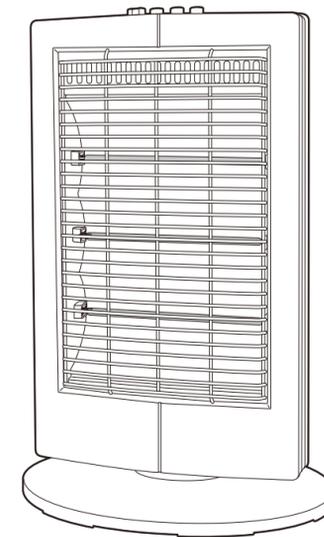


製品は日本国内用に設計されていますので、
国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

上手に使って 上手に節電

まず、付属品の確認を

付属品

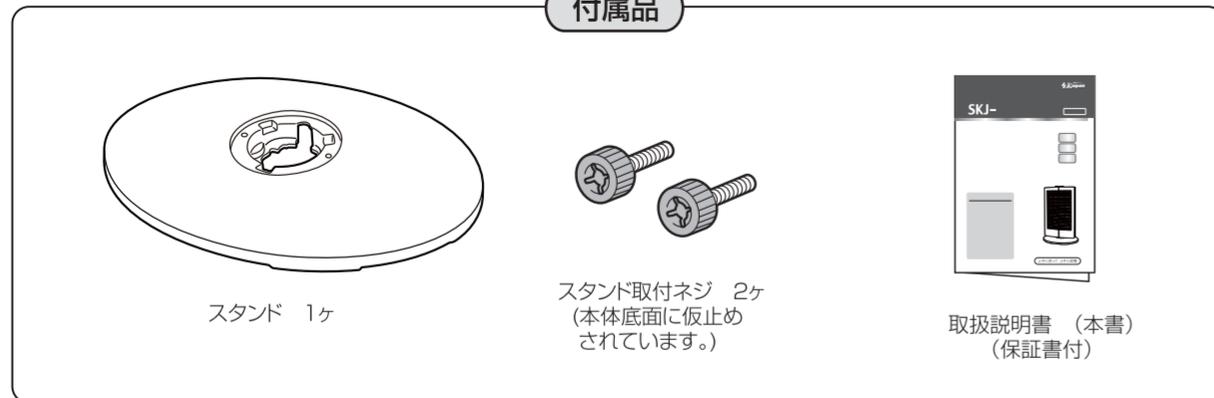

付属品が割れたり、紛失した場合はお買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)

安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この電気ストーブは、ヒーターの熱を反射板で輻射させて採暖のために使用するもので、一般家庭用です。これ以外の使用は絶対しないでください。
この用途以外でのご使用（業務用など）で発生した故障・修理・事故その他の不具合については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示について

※ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示しています。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記はその一例です)

- 記号は、『警告や注意を促す』内容のものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示しています。
- 記号は、してはいけない『禁止』内容のものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。
- 記号は、必ず実行していただく『強制』内容のものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜く)を示しています。

※本書をお読みになった後も、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管願います。

修理サービスを依頼する前に

■異常が生じたときは、以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

| こんなとき | おたしかめください |
|-------------------------------|--|
| 電源を入れても暖かにならない 電源スイッチが入らない | <ul style="list-style-type: none"> ●差し込みプラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか？ ●本体が傾いていたり、不安定な場所で使用していませんか？ (転倒OFFスイッチが動き通電しなくなることがあります) 毛足の長いカーペットは特にご注意ください。 ●電源ボタンは押し込まれた状態になっていますか？ 確実に押し込んでください。 ●本体に布などをかけたりして使用しますと反射板が異常高温になり温度ヒューズが切れることがあります。本体を十分に冷ましてからお買い求め販売店に温度ヒューズの交換を依頼してください。 |
| 焦げたにおいがする | <ul style="list-style-type: none"> ●使い初めのときには、ヒーターなどに付着した微量のほこりや表面コーティング材などが焼けるにおいがすることがありますが、異常ではありません。ただし、ヒーター部以外から焦げくさいにおいや煙がでている場合はすぐに使用を中止し、お買い上げ販売店にご相談ください。 |
| 電源を入れたときや切った後に『チリチリ』と音がする。 | <ul style="list-style-type: none"> ●金属が急速に暖められたり冷めたりするときに伸縮する音で、異常ではありません。 |

修理サービスについて

よくお読みください

(1) 保証書

●この説明書の裏表紙に保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で『販売店・お買い上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

(2) 修理を依頼されるとき

●保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●保証期間を過ぎているときは
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の保有期間

このヒーターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

(4) ご使用中ふだんと変わった状態になったときは
ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

●お客様御自身での分解・修理は危険です。
修理には特殊な技術が必要です。

(5) 修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にご相談ください。

| 仕 様 | 種 類 | | カーボンヒーター | |
|------|----------------------------------|--------|----------|--------------------|
| | 外形寸法 | 幅 | 約380mm | 質 量 |
| | 奥行 | 約270mm | 電源コードの長さ | 約1.8m |
| | 高さ | 約565mm | 定格電圧 | 100V |
| 安全装置 | 温度ヒューズ、転倒OFFスイッチ | | 定格周波数 | 50Hz/60Hz共用 |
| | | | 定格消費電力 | 900W |
| 電気代 | 1時間当たり 約7円(300W時) 約20円(900W時) | | 発熱体 | カーボンヒーター |
| | | | 首振り角度 | 約60° 2重首振り約60°(手動) |

●製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

| 愛情点検 | 長年ご使用のカーボンヒーターの点検を! |
|------|---|
| | <p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コード、プラグが異常に熱い ●電源コードに深いキズや変形がある ●焦げくさいにおいがする ●運転中に異常な音や振動がする ●本体に触れるとビリビリ電気を感ずる ●その他異常や故障がある <p>以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。</p> |

お手入れと保管について

お手入れについて

警告

- お手入れの際は必ず差込みプラグを抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。不意に作動してケガや感電の原因になります。
- お手入れの際は、本体を水につけたり、水をかけないでください。感電やショート・故障のおそれがあります。
- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着し、発火（トラッキング現象）するおそれがあります。差込みプラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。

注意

- 本体の汚れは、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きとっていただくと、汚れが取れやすくなります。また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、ベンゾール、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質するおそれがあるため使用しないでください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままの場合、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。

本機は安全のため前面のガードは、はずせない構造になっています。ガード内に入り込んだホコリなどの除去は、エアダスターなどを使用して吹き飛ばしたり、使いふるしの歯ブラシなどで除去してください。


電源コード・差込みプラグは、ときどき点検してください。

| 症状 | 原因・対策 |
|---|--|
| 電源コードの被ふくが傷んでいる。 | 電源コードまたは、差込みプラグが傷んでいます。そのままの状態を使い続けると、感電や火災の原因になります。 直ちに差込みプラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。 |
| 使用中、差込みプラグや電源コードの一部が熱い。 | |
| 使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする。 | |

長期間(5年程度)経過したものは、安全のため、販売店に点検を依頼してください。(有料)

保管のしかた

●右図を参考にして、本体を包装ケースに収納してから湿気の少ないところに保管してください。

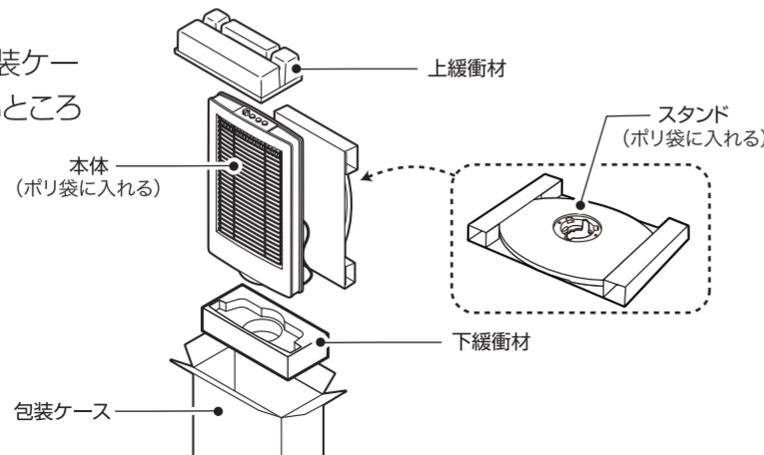

警告

交流100V以外では使用しない。

●火災や感電の原因になります。

200V
禁止

電源コードを傷つけたり、束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したりしない。

●電源コードが破損する原因になります。
●傷んだまま使用すると感電や火災の原因になります。

禁止

お手入れの際や、長時間ご使用にならないときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いておく。

●火災や感電の原因になります。

プラグを抜く

差込みプラグを抜くときは、コードを持たず差込みプラグを持って引き抜く。

●感電やショートして発火することがあります。

強制

差込みプラグのホコリなどは定期的にとる。

●ホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、感電や発熱発火（トラッキング現象）による火災の原因になります。

強制

定格15A以上のコンセントを使用し、たこ足配線しない。

●火災の原因になります。

禁止

差込みプラグは根元まで確実に差し込む。

●差し込みが不完全ですと、感電や発熱発火による火災の原因になります。

強制

ぬれた手で電源プラグや操作パネルなどをさわらない。

●感電するおそれがあります。

ぬれ手禁止

乳幼児やお子さま、お年寄り、身体の不自由な方、病気の方などにお使いになる場合は、周囲の方が常に注意する。

●やけどや火災のおそれがあります。

強制

就寝中は使用しない。

●火災の原因になります。

禁止

警告

コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。また電源コード・差し込みプラグが傷んだときは使用しない。


- 感電やショート・発火の原因になります。



禁止

開口部やすき間にピンや針金等の金属物、異物をいれない。


- 感電や故障・火災の原因になります。

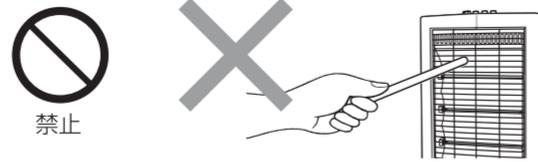

禁止

異常時(こげ臭いなど)は、運転を中止して差し込みプラグを抜き、お買上げの販売店または、ご相談窓口にご相談ください。


- 異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因になります。

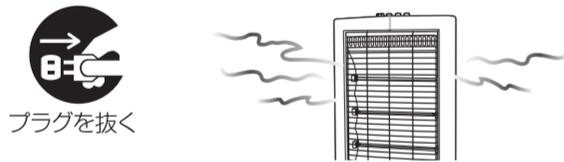

プラグを抜く

分解、改造や修理は絶対しない。

- 火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。

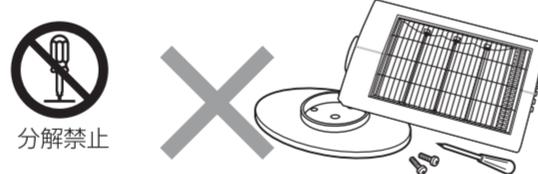


分解禁止

注意

使用中や使用直後は、高温のため、ガードや本体上部にさわらない。

- やけどをするおそれがあります。

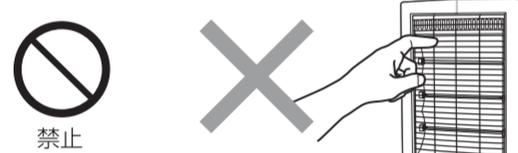

禁止

タオル・衣類など燃えやすいものをかけて使用しない

- 故障や火災の原因になります。



禁止

本体や操作パネルに水などをかけない。

- 感電やショート・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

高温、多湿となる場所(浴室、洗面所、炊事場)では使用しない。

- 漏電や火災の原因になります。
- ヒーター管に水滴がかかると割れるおそれがあります。



禁止

スプレー缶を本体近くに置かない。

- 爆発や火災の原因になります。



禁止

長時間にわたり、身体や物の同じ部位に向けて使用しない。(1m以内の所で)

- 低温ヤケドや火災の原因になります。



禁止

注:ヒーターが赤熱するまで少し時間がかかりますが故障ではありません。

運転のしかた

電源の入/切について

- 本体上面にある操作パネルの『電源・300W』ボタンを押し込んで(■)ください。運転が始まります。
- 切るときは、『電源・300W』ボタンをもう一度、押してください。ボタンが上がり(■)運転を停止します。
- 『電源・300W』ボタンは、電源スイッチと下ヒータースイッチの動きを兼ねています。
- 『電源・300W』ボタンを押し込んだ状態でないと、中央ヒーター、上ヒーター、首振りの動作はできません。



※使い初めのときに、においや煙が出ることがありますが異常ではありません。ご使用にともない、なくなります。

各スイッチの入/切の状態

スイッチが押し込まれた状態
■ 入

スイッチが上がった状態
■ 切

操作パネル

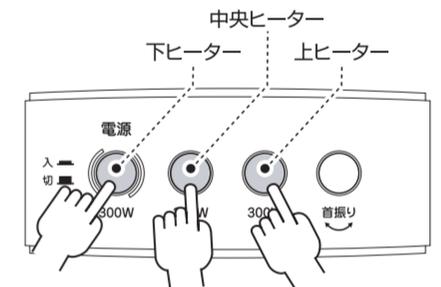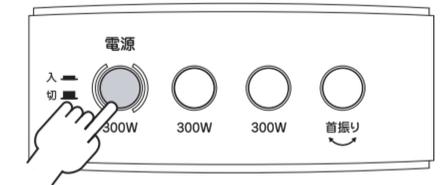

ヒーターの切り替えかた

- ヒーターの切り替えは、操作パネルの各ヒーターボタンを押し込む(■)ことで3段階の切り替えができます。
 - 300W: 『電源・300W』ボタンだけを押す
 - 600W: 『300W』左ボタンと中ボタンまたは『300W』左ボタンと右ボタンを押す
 - 900W: 3つの『300W』ボタンを押す
- お好みの熱量(暖かさ)でご使用ください。
- 3つの『300W』ボタンは一番左の『300W』ボタンから順に下ヒーター、中央ヒーター、上ヒーターの点灯ボタンになっております。




警告

- 運転停止後もしばらく(10~15分)はガード周辺部は高温になっていますのでヤケドにご注意ください。

『首振り』ボタンの使いかた

- ヒーターが点灯している状態で操作パネルの『首振り』ボタンを押し込み(■)ます。約60度の範囲で首振りをはじめます。ヒーターが点灯中でないと首振り動作はしません。首振りを停止するときは、もう一度、『首振り』ボタンを押し込んでください。ボタンが元に戻り(■)首振りを停止します。
- 首振りの方向を約60度(手動)の範囲で変えることができます。電源を切り、本体が十分冷めてから行ってください。

本体側面や背面の取っ手を持って、軽く回してください。無理な力で回さないでください。
※首振機構が壊れるおそれがあります。

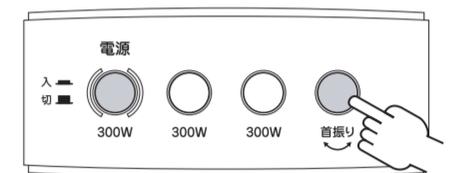

ご注意

移動の際は『電源』ボタンを『切』にして本体が十分冷めてから移動してください。特に外出の際は安全のために、差し込みプラグを必ずコンセントから抜いてください。本機をご使用にならないときは全ての操作ボタンを切(■)しておいてください。


スタンドの組み立てかた

ご注意

- ご使用前に次の手順で正しく組み立ててください。
- 包装ケースは保管の際に必要ですので、捨てないでください。
- 組み立て終わるまで差し込みプラグは差し込まないでください。


- ① 本体を台の上などにねかせて、本体底面からスタンド固定ネジ2本をはずします。

- ② スタンドの前後を確認し、スタンド中央の穴に電源コードを通してから本体にセットします。コードを挟み込まないよう、注意してください。

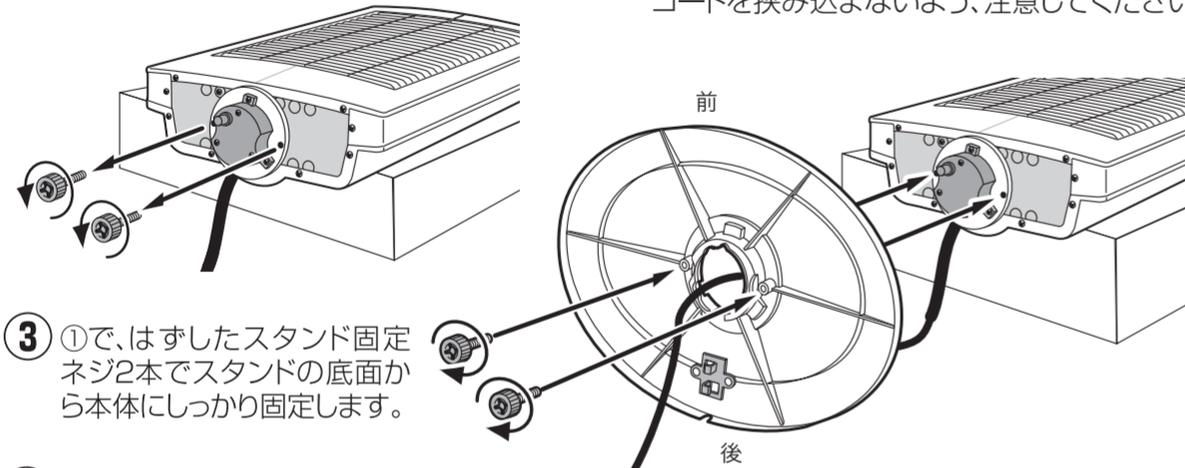

- ③ ①で、はずしたスタンド固定ネジ2本でスタンドの底面から本体にしっかり固定します。


- ④ 電源コードはコード止めに引っかけて、必ずスタンド後方の切り込みから外に出して設置してください。ご使用時は電源コードがスタンドの切り込みから、はずれないようにしてください。(下図参照)

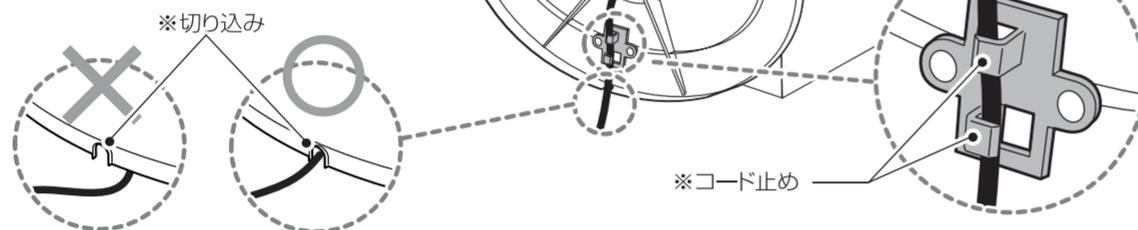

使いかた

準備

5 ページの「ご使用になる場所について」をご参照のうえ、本体を設置してください。差し込みプラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

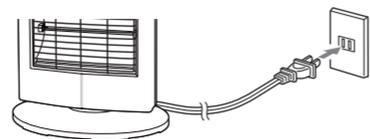


※差し込みプラグは必ず本体を起こした状態で、コンセントに差し込んでください。

注意


カーテンなどの燃えやすいものの近く、不安定な場所で使用しない。

- 火災の原因になります。

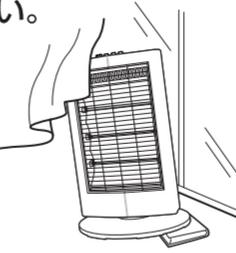


ペットの暖房用として使用しない。

- ペットが電源コードなどを傷めると、火災の原因になります。

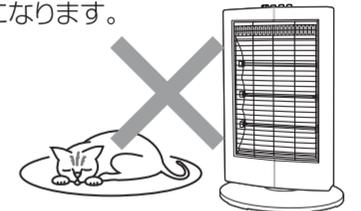

ヒータを見つめない。

- 視力に障害がでる原因になるおそれがあります。

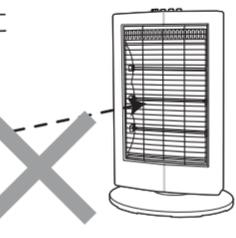


ご使用にならないときは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いておく。

- 抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。



ご使用時や、移動時に衝撃を与えたり引きずったりしない。

- ヒーターが破損したりタタミなどにキズが付くおそれがあります。

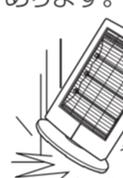


テレビ、ラジオ、精密機器のそばに置かない。2m 以上あける。

- ヒーターの熱により精密機器等を損傷するおそれがあります。




停止時に無理に頭部を動かさない。

- 首振機構が壊れるおそれがあります。

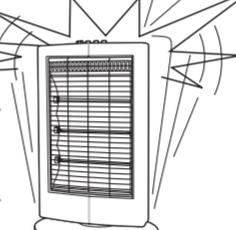

殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーでふいたりしない。

- 感電やショート・発火の原因になります。

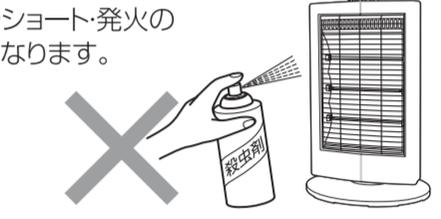

移動の際は電源ボタンで「切」にして本体が十分冷めてから移動してください。

- けがやヤケドの原因になります。



使用初期段階において揮発性有機化合物が発生するおそれがあります。その際には、十分換気をおこなってください。



外出の際は、安全のため、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。(犬・猫などペットのいたずら・雷などによる異常発火防止のため)


ご使用になる場所について

⚠ 警告



- 本体前方、後方、側方及び上方にカーテンなどの可燃物のない場所でご使用ください。(下図参照) 特に、洗濯物の下で使用しない。また、本体の上に洗濯物などをのせない。

⚠ 注意

- 不安定な場所には設置しないでください。転倒したり、転倒OFFスイッチの誤動作の原因になります。
- 本体が傾いたり、浮いたりするような毛足の長いカーペットなどの柔らかいものの上などでは使用しないでください。(転倒OFFスイッチが働きスイッチが入らないことがあります。)
- 必ず平らな場所に設置してください。

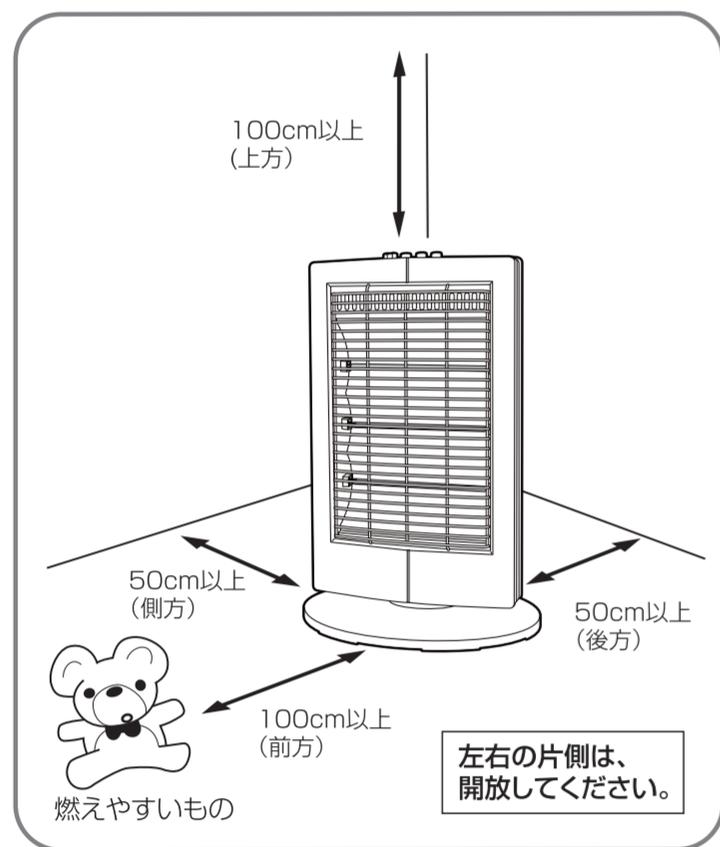

⚠ 警告 火災の原因になります。

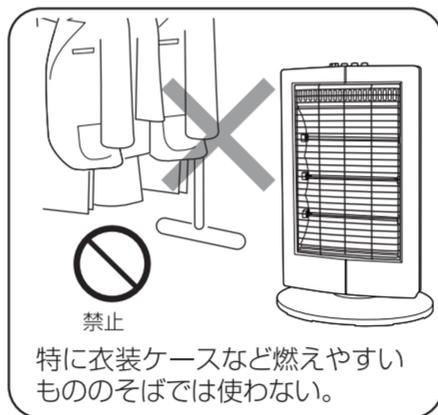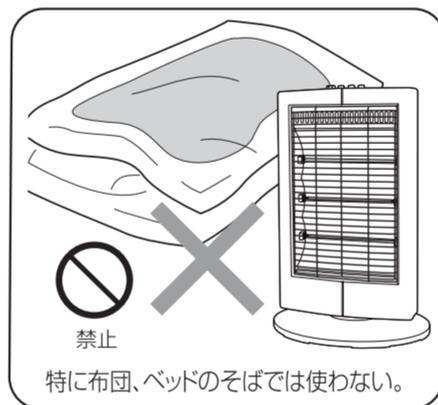

⚠ 警告



強制




ご使用になるコンセントは、定格15A以上のもの単独で使用し、たこ足配線や延長コードを使用しない。

差し込みプラグは、コンセントにキッチリ根元まで差し込んでください。

差し込みプラグのホコリなどは、定期的に拭き取ってください。

- トラッキング現象などによる、発熱・発火・火災の原因になります。

各部のなまえ

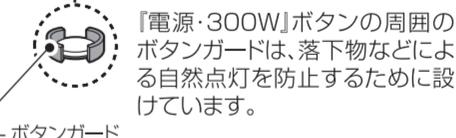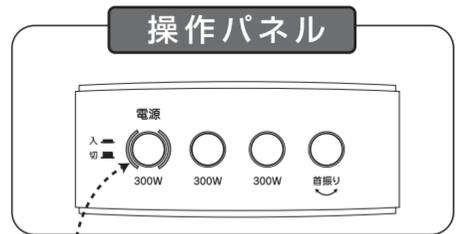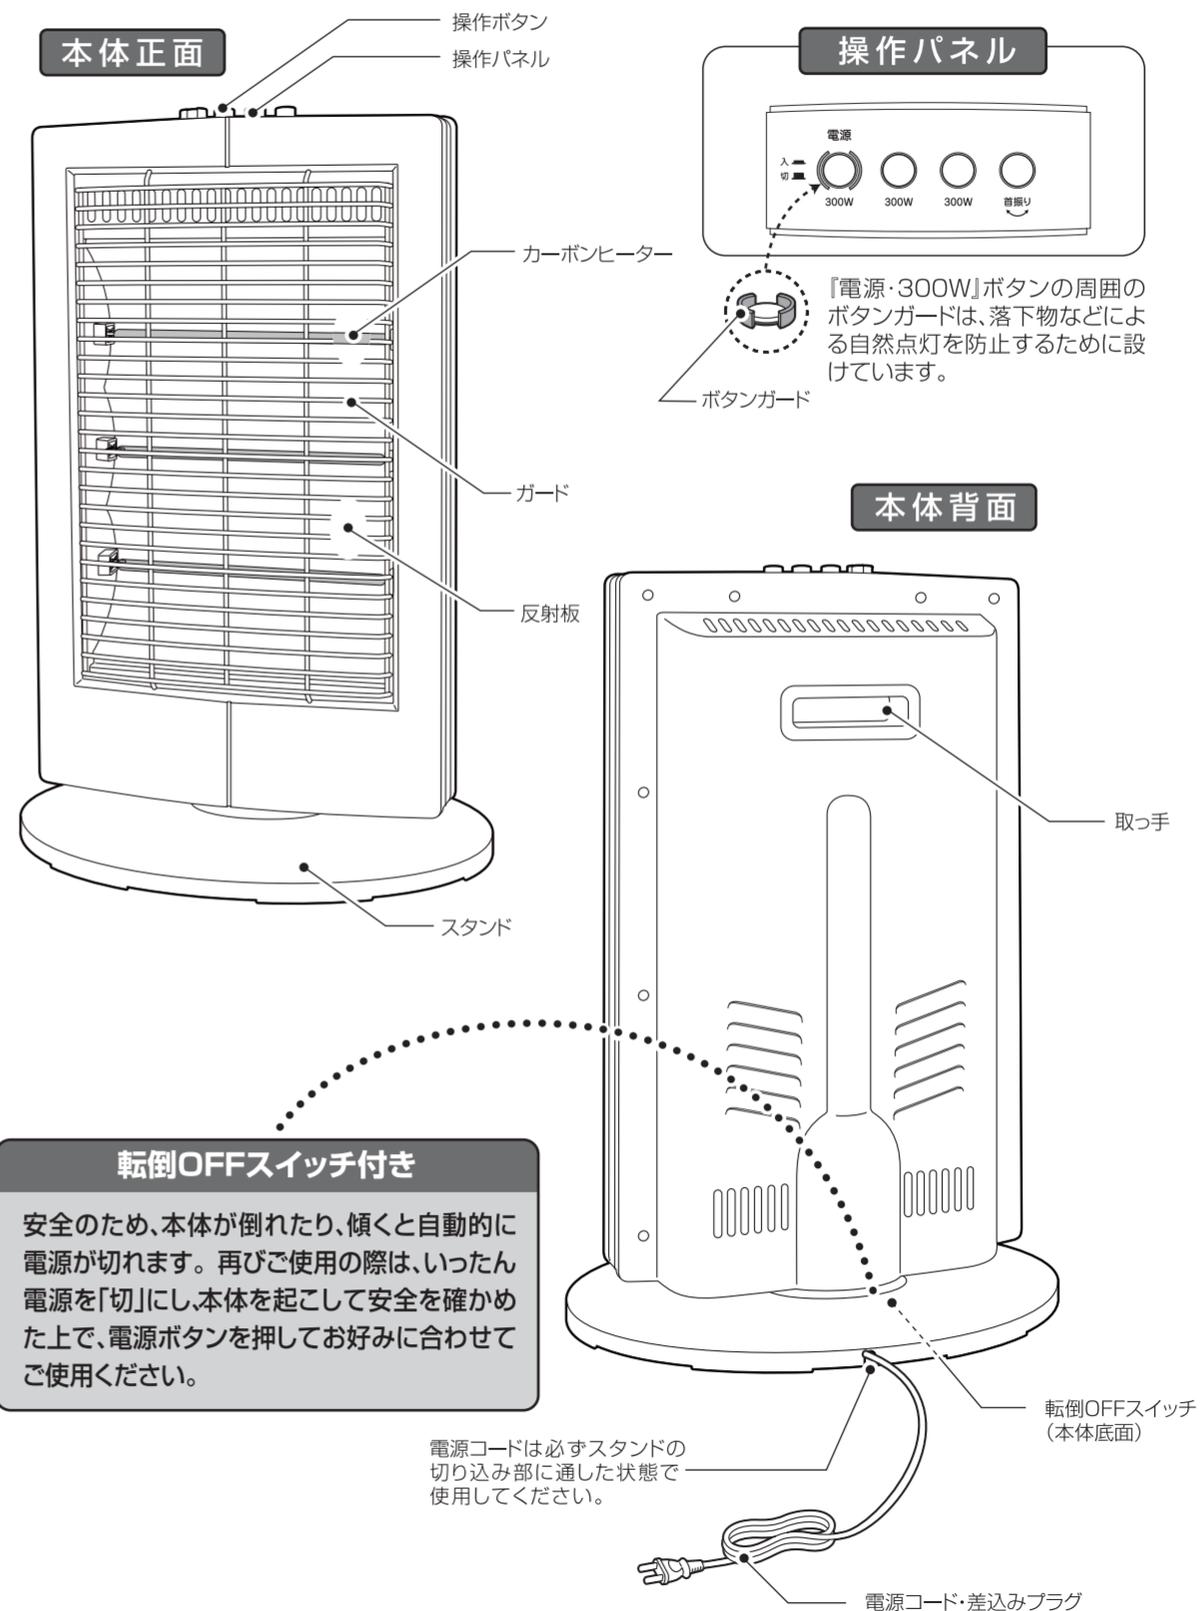

転倒OFFスイッチ付き

安全のため、本体が倒れたり、傾くと自動的に電源が切れます。再びご使用の際は、いったん電源を「切」にし、本体を起こして安全を確かめた上で、電源ボタンを押してお好みに合わせてご使用ください。

電源コードは必ずスタンドの切り込み部に通した状態で使用してください。