

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、エスケイジャパン株式会社にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にご相談ください。
- ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、エスケイジャパン株式会社へご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
 (イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 (ロ) お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
 (ハ) お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 (ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 (ヘ) 本書のご提示のない場合。
 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料期間修理をお約束するものです。
 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にお問い合わせください。
 ※リサイクル店などによる再販商品については、弊社の責任の範囲ではありません。
 ※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

品番	SKJ-KD80X		
保証期間	対象部分	期間(お買い上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所		
販売店	電話		
	販売店名		
	ご住所		
	電話		
	印		

※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客さまの個人情報の保護に努めます。
 お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのために利用し、他の目的には利用いたしません。
 お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。
 弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行うなど十分な注意を払います。

エスケイジャパン株式会社

〒818-0063 福岡県筑紫野市桜台2-23-2

【ご相談窓口】TEL 092-921-4210

Eメール:skj@qtk.co.jp

電話受付時間：午前10時～午後5時(土・日・祝を除く)

取扱説明書

レトロ電気ストーブ 品番 SKJ-KD80X

お買い上げまことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」(保証書付)をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.



取扱説明書・本体・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

もくじ

安全上のご注意	ページ
安全上のご注意	1~3
各部のなまえ	4
使用上のご注意	4
知っておいていただきたいこと	4
ご使用方法	5
コード収納のしかた	6
ガード・ラス網ガードのはずしかた	6
お手入れと保管	7
故障かな?と思ったら	7
愛情点検	7
仕様	7
修理サービスについて	8
修理メモ	8
保証書	裏表紙

特長

- レトロ調デザイン
ラス網ガード付き
- 操作がしやすい
押しボタンスイッチ
- 安心設計
転倒OFFスイッチ
- 使用に応じて
ヒーター上下切替 800W/400W

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

- この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

⚠ 注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

- 本文中の絵表示の意味です。

⊘ は、してはいけない「禁止」の内容です。	⊘ 一般的な禁止	⊘ 分解禁止	⊘ めれ手禁止
● は、必ず実行していたく「強制」の内容です。	⊘ 水ぬれ禁止	⊘ 接触禁止	⊘ 水場使用禁止
● 必ず行なう	⊘ さし込みプラグを抜く		

警告

異常・故障時には、ただちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがのおそれがあります。

<異常・故障例>


- コードやさし込みプラグが変形・変色・損傷している。
 - コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
 - コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 - 本体からこげ臭いニオイがする。
 - ガードや本体が変形している。
- ※ すぐにさし込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼する。



周囲の人が注意する

やけどのおそれあり。次のような方がお使いのときは、特に注意する。

- ◆ 乳幼児・皮ふ感覚の弱い方・お年寄り・ご病人
- ◆ 自分で操作できない方・深酒をされた方
- ◆ 疲労のはげしい方・ねむけをさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方

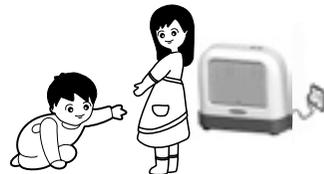

定格15A以上のコンセントを単独で使用する

- 他の器具と併用すると、コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



さし込みプラグのほこりやごみを定期的に取り

- 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



電源は、交流100Vを使用する

また、さし込みプラグは、コンセントの奥まで確実にさし込む。

- 火災・感電の原因となります。



ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない

- 感電やけがをすることがあります。



警告

分解や修理をしない

改造しない。また、修理技術者以外の方は、分解や修理をしない。

- 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社にご相談ください。



長時間同じ部位を暖めない


- 比較的低い温度でも長時間皮ふの同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。



コードが傷んだときは使用しない

コードやさし込みプラグが変形・変色・損傷している、コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い、コードを動かすと通電したり、しなかったりする、また、コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない。

- 感電・ショート・発火の原因となります。



コードを乱暴に扱わない


コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。

- コードが破損し、火災・感電の原因となります。



就寝中は使用しない

- 寝具などが触れると火災の原因となります。



危険物を置かない

本体の近くにスプレー缶や危険物を置いて使用しない。

- 熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発や火災の原因となります。



燃えやすい物の近くで使用しない

カーテンの近くや、机の下など周囲を囲まれた場所で使用しない。


- 火災のおそれがあります。



異物を入れない


本体の穴やすき間にピンや針金などを入れない。

- 感電や異常動作してけがをすることがあります。



コードをたばねて通電しない

- コードが過熱し、火災・感電の原因となります。



タコ足配線をしない

- 電気容量を超え、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



安全上のご注意

警告

衣類などを掛けない

- 過熱や火災の原因となります。



毛足の長い敷物や座ぶとんなどの上で使用しない

- 本体が不安定となり、火災の原因になります。



乾燥など他の用途に使用しない


- 過熱して発火することがあります。



注意

必ずさし込みプラグを持って抜く

- 感電やショートして発火することがあります。

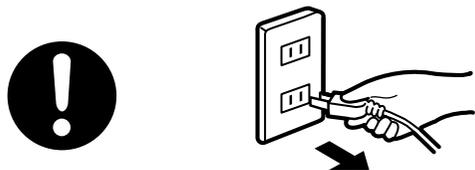

とっ手をしっかり持つ

本体を持ち運ぶときは、とっ手をしっかり持つ。

- 落下するとけがの原因となります。



お手入れは本体がさめてから


また、さし込みプラグを抜いてから行なう。

- 感電ややけどの原因となります。



使用しないときは、さし込みプラグを抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

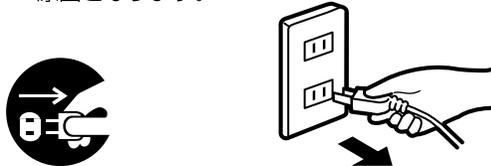

水やお茶などをこぼさない

- 万一こぼれたときは、過熱・感電のおそれがありますのでただちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



高温部に触れない


使用中や使用後しばらくは本体上部・前面などの高温部に触れない。

- やけどの原因となります。



浴室や屋外で使用しない

- 感電やショート・発火の原因となります。

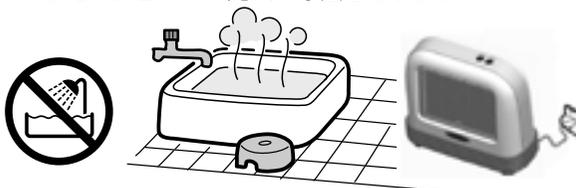


ペットの暖房用には使用しない

- ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となります。



各部のなまえ

正面

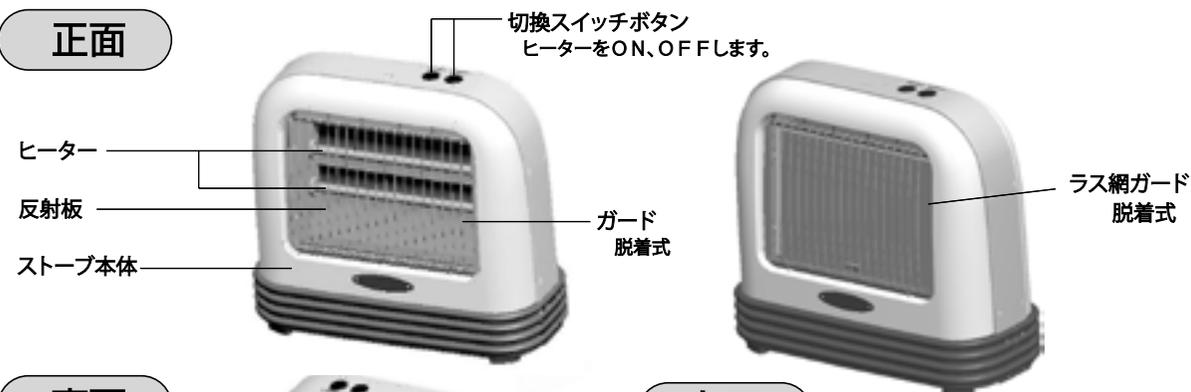

裏面

とっ手

さし込みプラグ

電源コード

底面

コード収納部

底ぶた


コード引出部 拡大

※ガード、ラス網ガード、底ぶたを固定してあるテープは輸送時に外れを防止するためのものです。取り外してからお使いください。

使用上のご注意

- 右図のように周囲から離して使用する。
- 使用する時は、必ずガードを取り付けて使用する。
- 他の熱源に近づけない。
- 落としたり、強い衝撃を加えない。
- 延長コードを使用するときは、さし込み口にがたつきのない定格15A (1500W) 以上の延長コードを単独で使用する。
- 使用中は、本体を動かさない。

【消防法 基準適合】

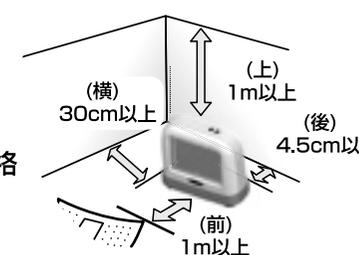

知っておいていただきたいこと

- 初めてご使用になるときは、煙やニオイなどが出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。
- 使用中や使用後しばらくは、本体が熱くなっていますので、移動させるときは本体をよくさし、本体後ろのとっ手を持って移動させてください。
- 転倒OFFスイッチは、ストーブ本体が倒れたとき働きます。また、傾けて使用しますと、通電しないことがあります。必ず平らな床面でご使用ください。

ご注意

- 使用初期段階において揮発性有機物が発生するおそれがあります。その際には、十分換気をおこなってください。

ご使用方法


1 ご使用の前に・・・

- 底ぶたをあけて電源コードを取り出してください。
(電源コードの取り出し方は6ページのコード収納のしかたを参照下さい。)
- 電源コードは束ねをほどいて使用してください。
- ガードが取り付けられているのを確認ください。
*ガードが取り付けしていない状態で通電しますと危険ですので必ず、ガードをガード正しく取り付けした状態で使用して下さい。
(ガードの取り付けかたは6ページのガード・ラス網ガードのはずしかたを参照下さい。)




2 さし込みプラグをコンセントにさし込みます。

- 適正配線された交流100Vで15A以上のコンセントに根本まで確実にさし込んでください。

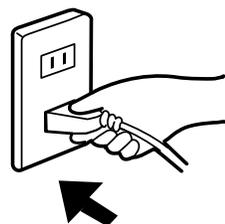

3 切換スイッチボタンを押し、「入」にします。

400W 上 [入] を押す	上ヒーター(400W)が通電します。
400W 下 [入] を押す	下ヒーター(400W)が通電します。
400W 上 400W 下 [入] と [入] を押す	上ヒーター(400W)と下ヒーター(400W)が通電します・・・合計 800W

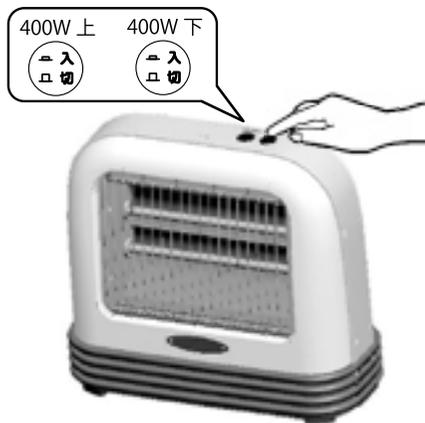


- 必ずガードを取り付けてご使用ください。

4 ご使用にならないときや外出時、就寝時、また長時間離室される場合は・・・

- 切換スイッチボタンを押し「切」にしてください。


(切換スイッチボタンは押すと「入」「切」が順送り切りかわります。)

- さし込みプラグをコンセントから抜いてください。

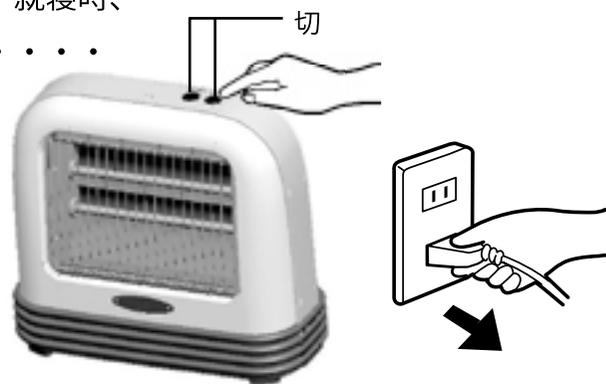

コード収納のしかた


1 ストープ本体を下図のように寝かせて置いてください。

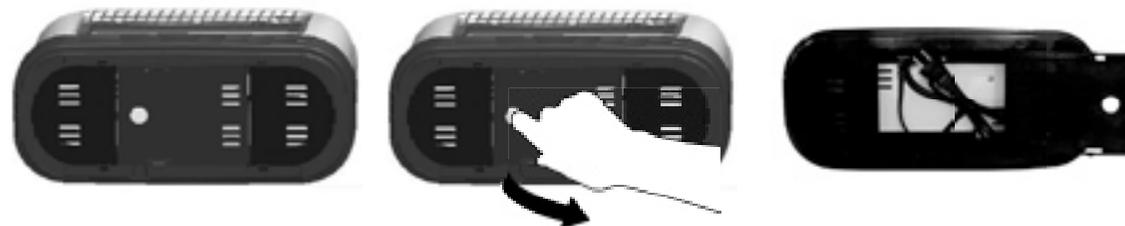

2 底ぶた穴に指をかけて底ぶたをあけます。

3 電源コードをコード収納部に巻くように収納します。

4 底ぶたフック部(2カ所)をパチンと音がするまで押え、底ぶたをとじます。

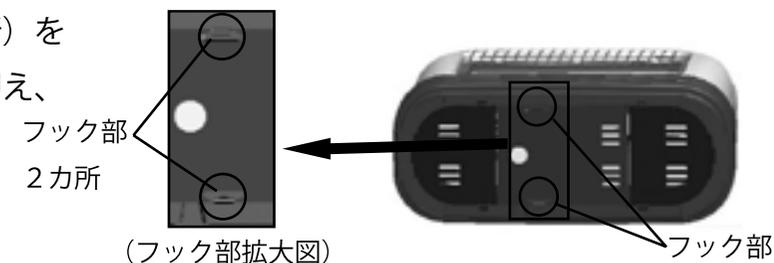

(フック部拡大図)

ガード・ラス網ガードのはずしかた

お手入れは、必ず切換スイッチボタンを「切」にして、さし込みプラグを抜いてストーブ本体がさめてから行ってください。

● ガードのはずしかた


- ガードの両端を上を持ち上げてからガードを手前側にそらして、下部の穴からガードを抜く。(矢印①)
- 下部の穴からガードが抜けたら手前に引いてガードをはずす。(矢印②)
- とりつけは逆の順序で行います。



ガードを外したままで使用しない。やけどの恐れがあります。

● ラス網ガードのはずしかた

- 本体上部を押え、ラス網ガード下部のつまみを親指と人差し指で上下にはさんで(※印)、左右どちらかに寄せてから手前にひきます。(矢印③)
- とりつけは逆の順序で行います。
- とりつけ後はラス網が両側のダボの奥に入っているのを確認して下さい。奥に入っていない場合は、ラス網の横を手で押してダボの奥に入れて下さい。

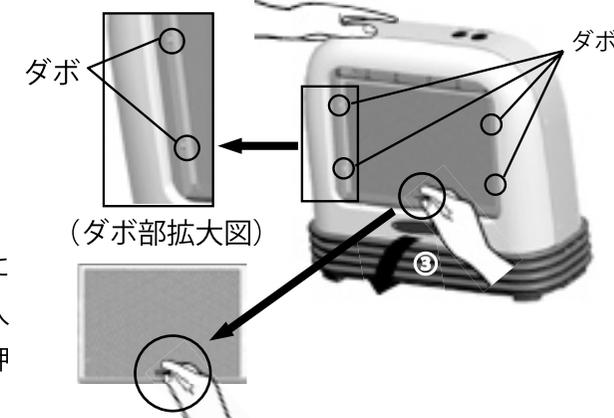

(※) ラス網ガード下部のつまみの持ち方

お手入れと保管

お手入れは本体がさめてから！

お手入れ

- ときどき乾いたやわらかい布で軽くふいてください。
- 汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤(食器用)をしみ込ませたやわらかい布でふいてから、乾いた布でよくふきとってください。


シンナー・ベンジン・みがき粉・トイレ用洗剤などは使用しない。本体を傷めます。

保管


お買上げ時の箱に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな？と思ったら

■ 修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

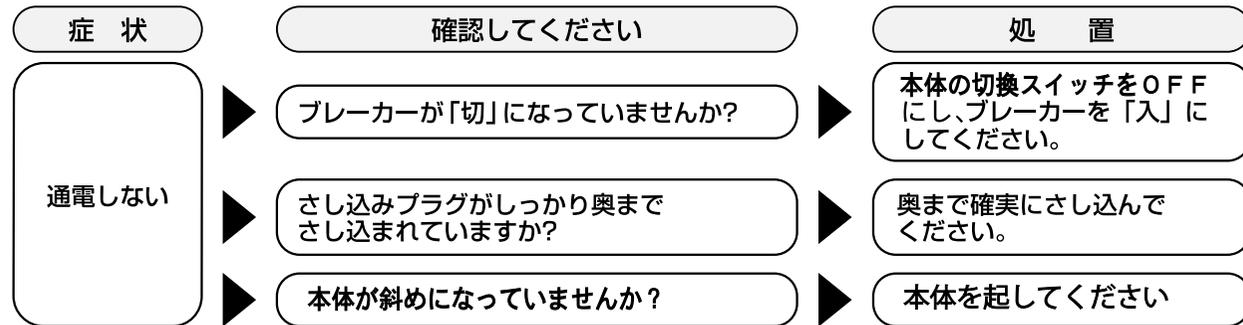

愛情点検 長年ご使用の電気暖房器の点検を！

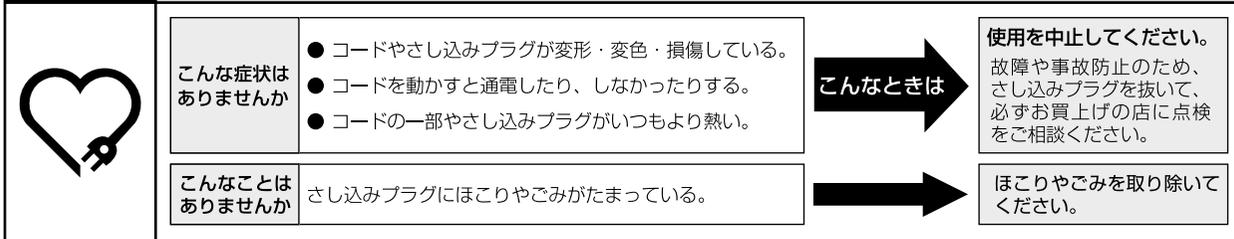

仕様

定 格	交流100V 800W 50-60Hz	コ ー ド	ゴムコード 約1.8m
寸 法	高さ35cm×幅39cm×奥行18cm	ス イ ッ チ	切換スイッチ、転倒OFFスイッチ
質 量	約2.5kg	電 気 代 (1時間あたり)	800W(上、下ヒーター) 約21.6円
発 熱 体	鉄クロム線ヒーター		400W(上又は下ヒーターのみ) 約10.8円

※電気代は、室温15℃で測定し、電力料金目安単価27円/kwh(税込)として計算しています。ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量などにより多少異なります。

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

修理サービスについて

よくお読みください

(1) 保証書

●この説明書の裏表紙に保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間:お買上げ日から本体1年間

(2) 修理を依頼されるとき

●保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●保証期間を過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の保有期間

このレトロ電気ストーブの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

(4) ご使用中ふだんと変わった状態になったときは

ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

●お客様御自身での分解・修理は危険です。

修理には特殊な技術が必要です。



(5) 修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店、またはエスケイジャパン株式会社にご依頼ください。

修理メモ